




# Reemplazo del disco duro Dell Vostro 14 3449

Escrito por: Johnathan Hammond

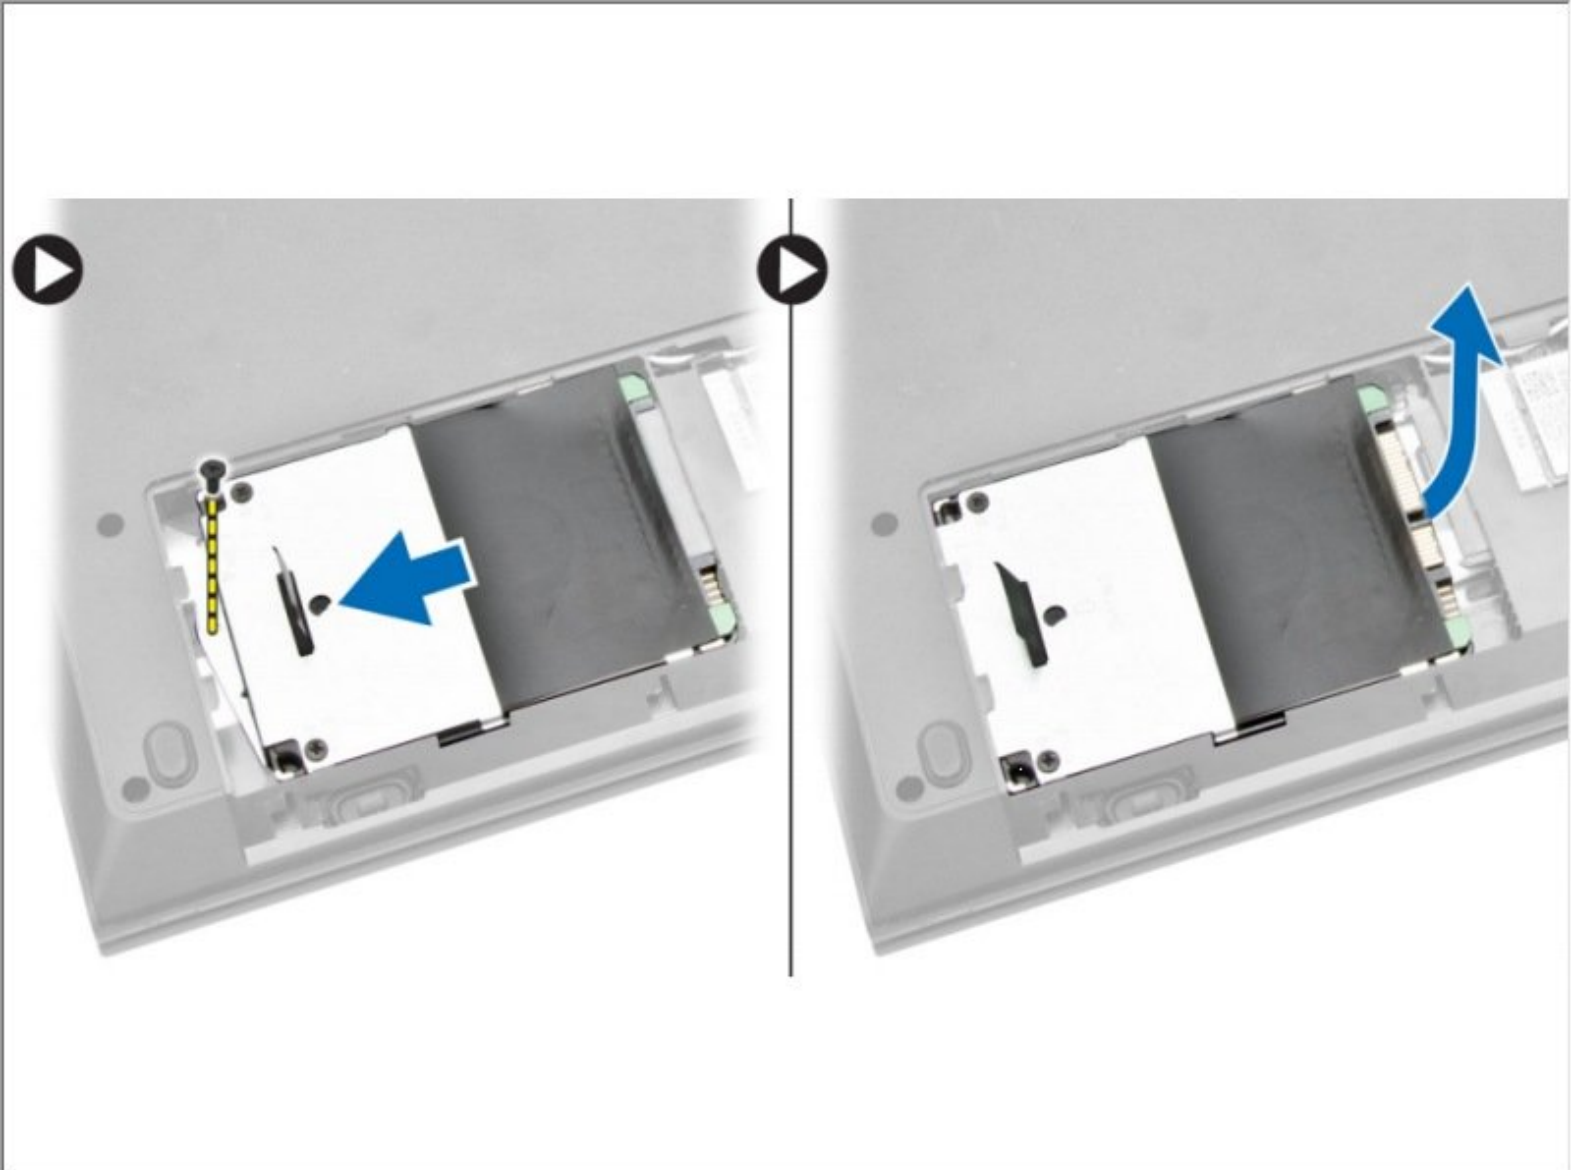




## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Batería

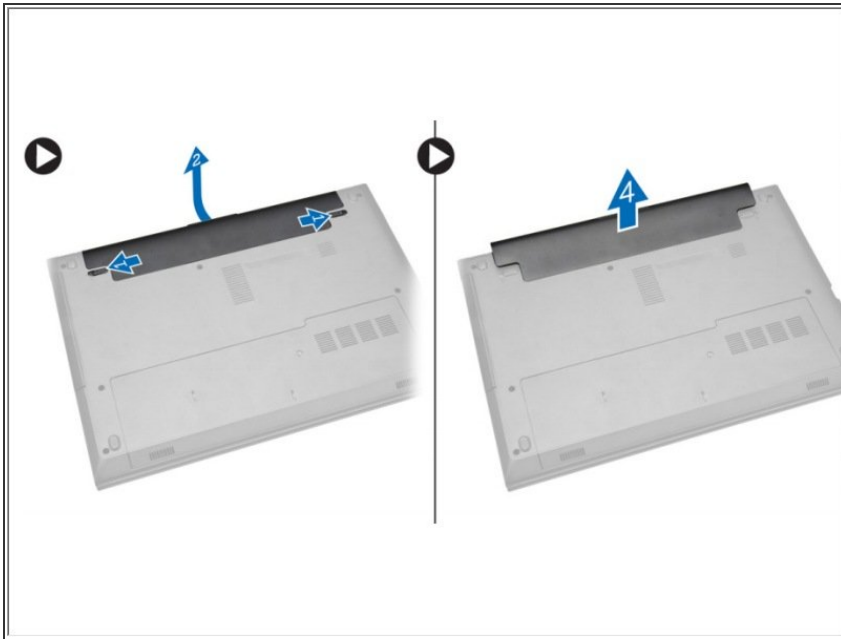


- Deslice los pestillos de liberación hacia afuera para desbloquear la batería y levántela para extraerla de la computadora.

## Paso 2 — Panel de acceso

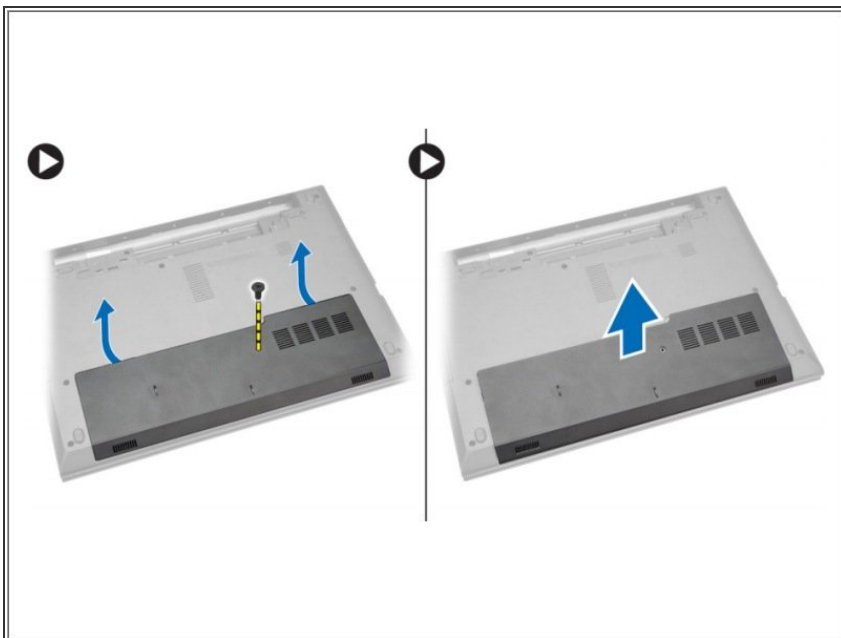

- Afloje el tornillo y levante el panel de acceso de la computadora.

## Paso 3 — Disco Duro

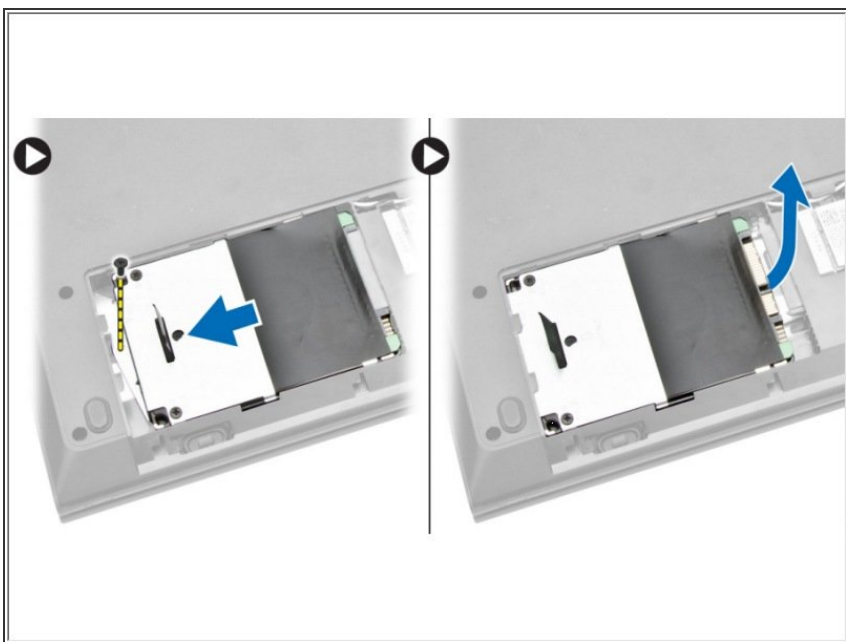

- Retire el tornillo que fija el disco duro a la computadora y deslice el disco duro de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.