




Reemplazo de disco duro Dell Studio XPS M1640

Escrito por: Johnathan Hammond

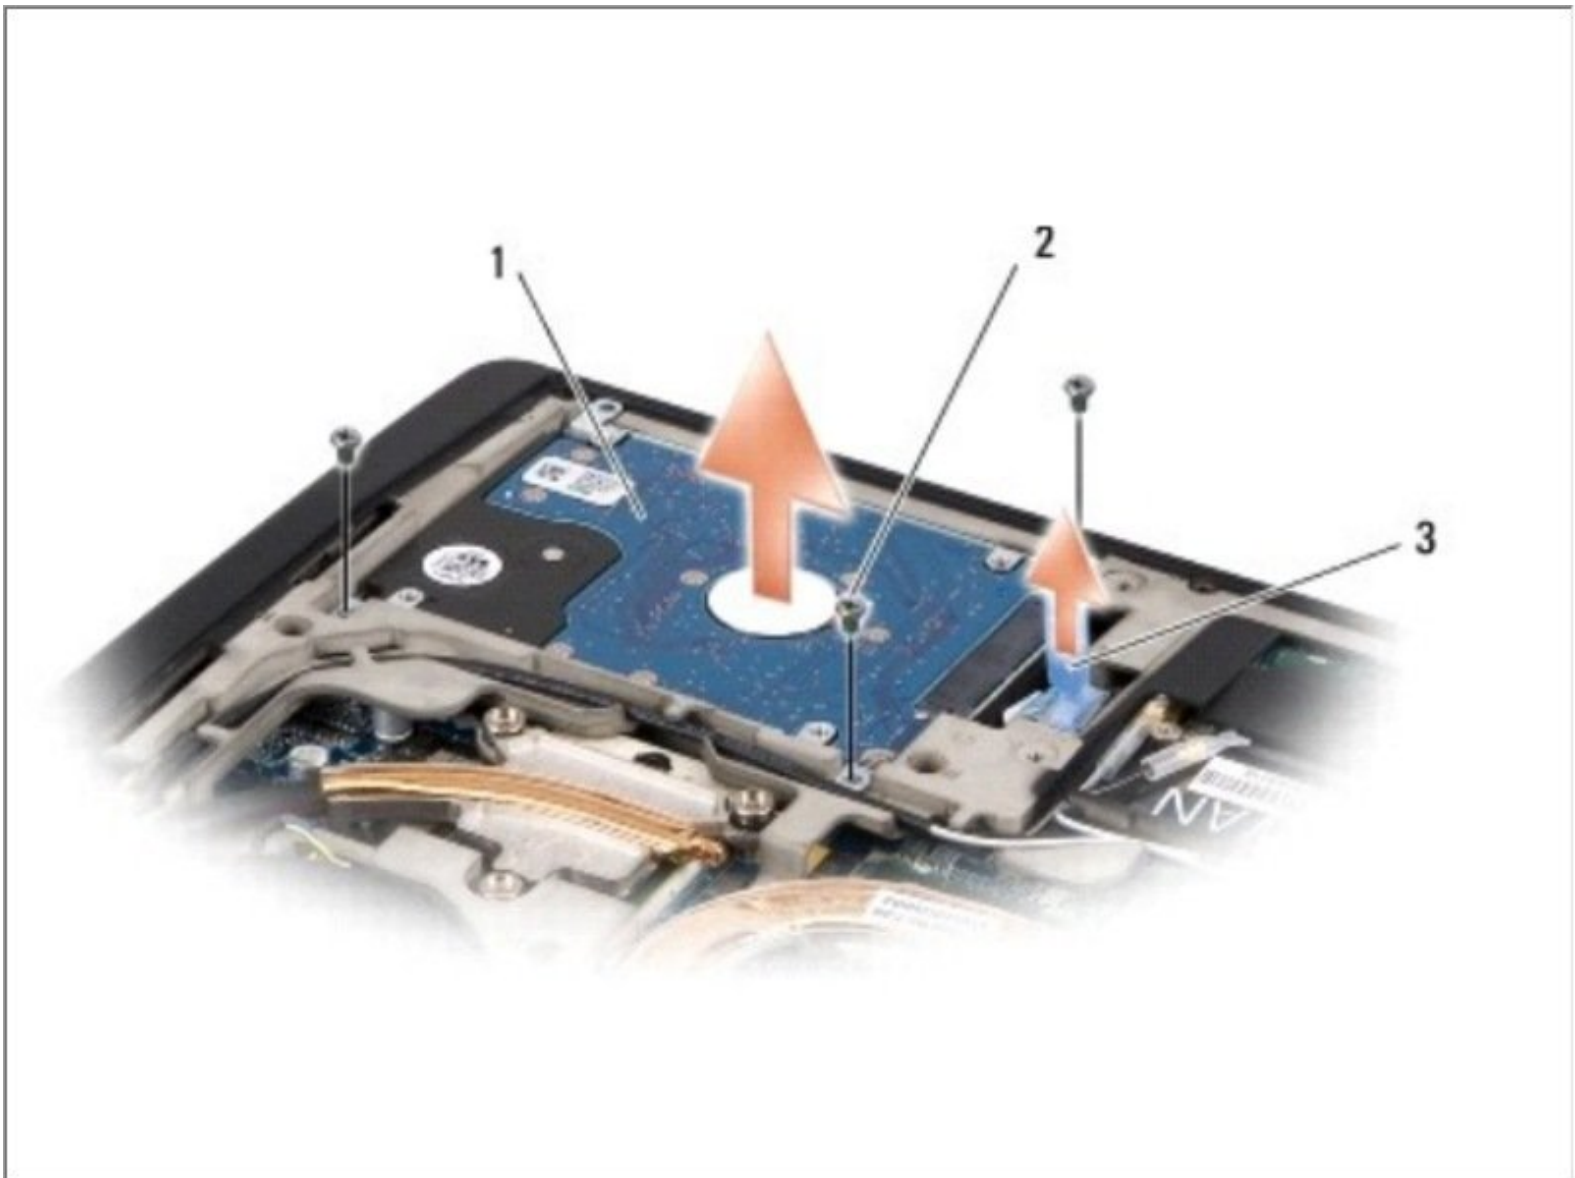




HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Batería

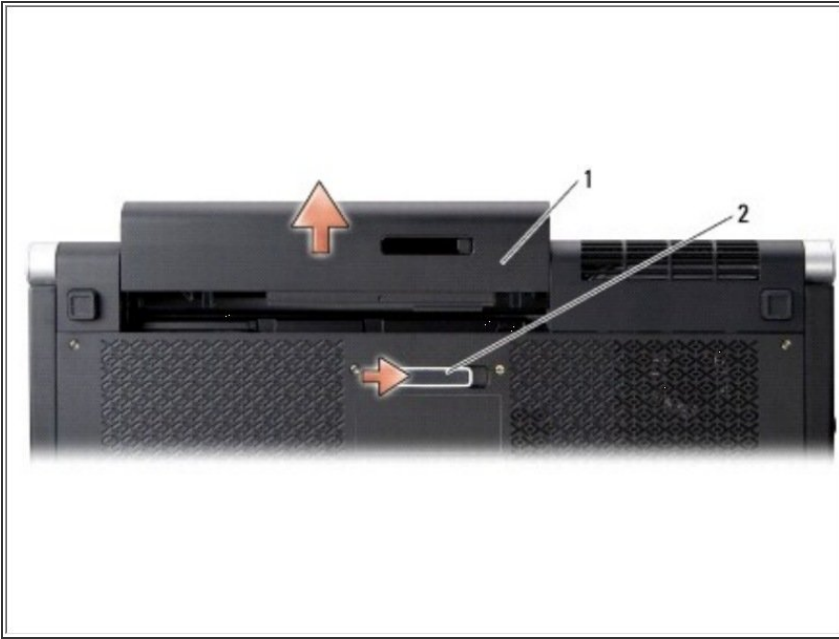

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia un lado. {2}
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería. {1}


Paso 2 — Cubierta de la base



- Afloje los diez tornillos cautivos en la cubierta de la base y levante la cubierta de la computadora en un


ángulo como se muestra en la figura.

Paso 3 — Disco Duro

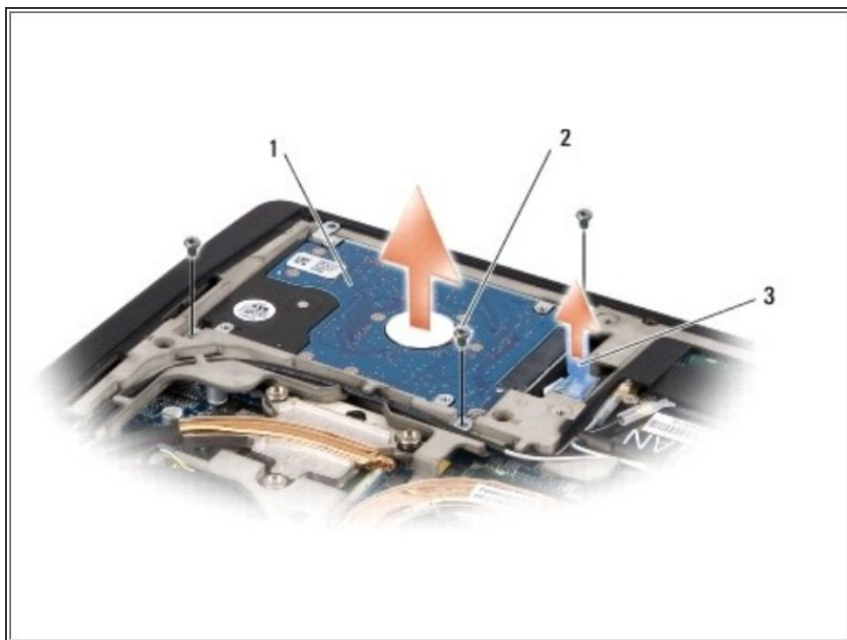

- Retire los tres tornillos que sujetan el conjunto del disco duro a la base de la computadora.
- Tire de la pestaña azul para desconectar el conjunto del disco duro del conector de la placa del sistema.
- Levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

Paso 4

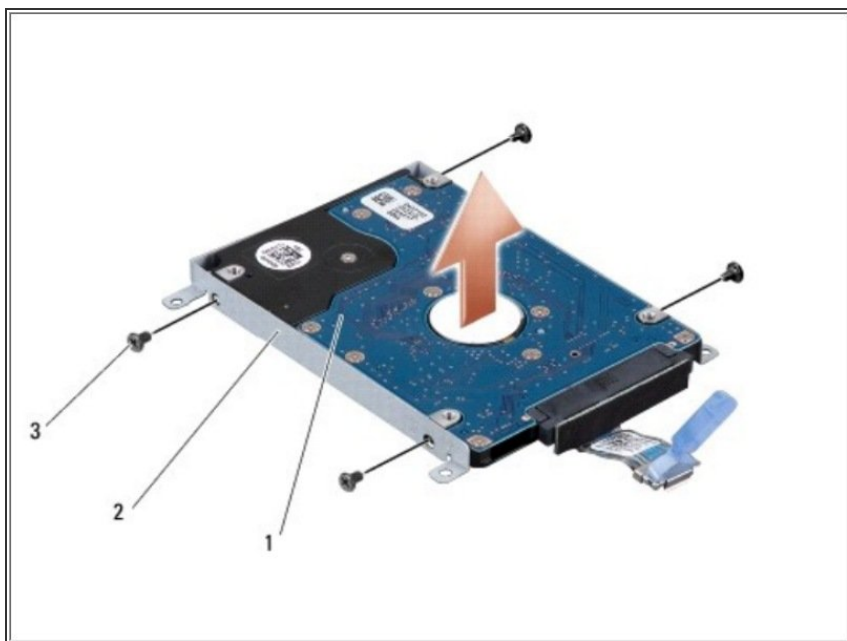

- Retire los cuatro tornillos que aseguran el soporte del disco duro al disco duro y retire el soporte.

Paso 5



- Jala del intercalador para desconectarlo del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.