


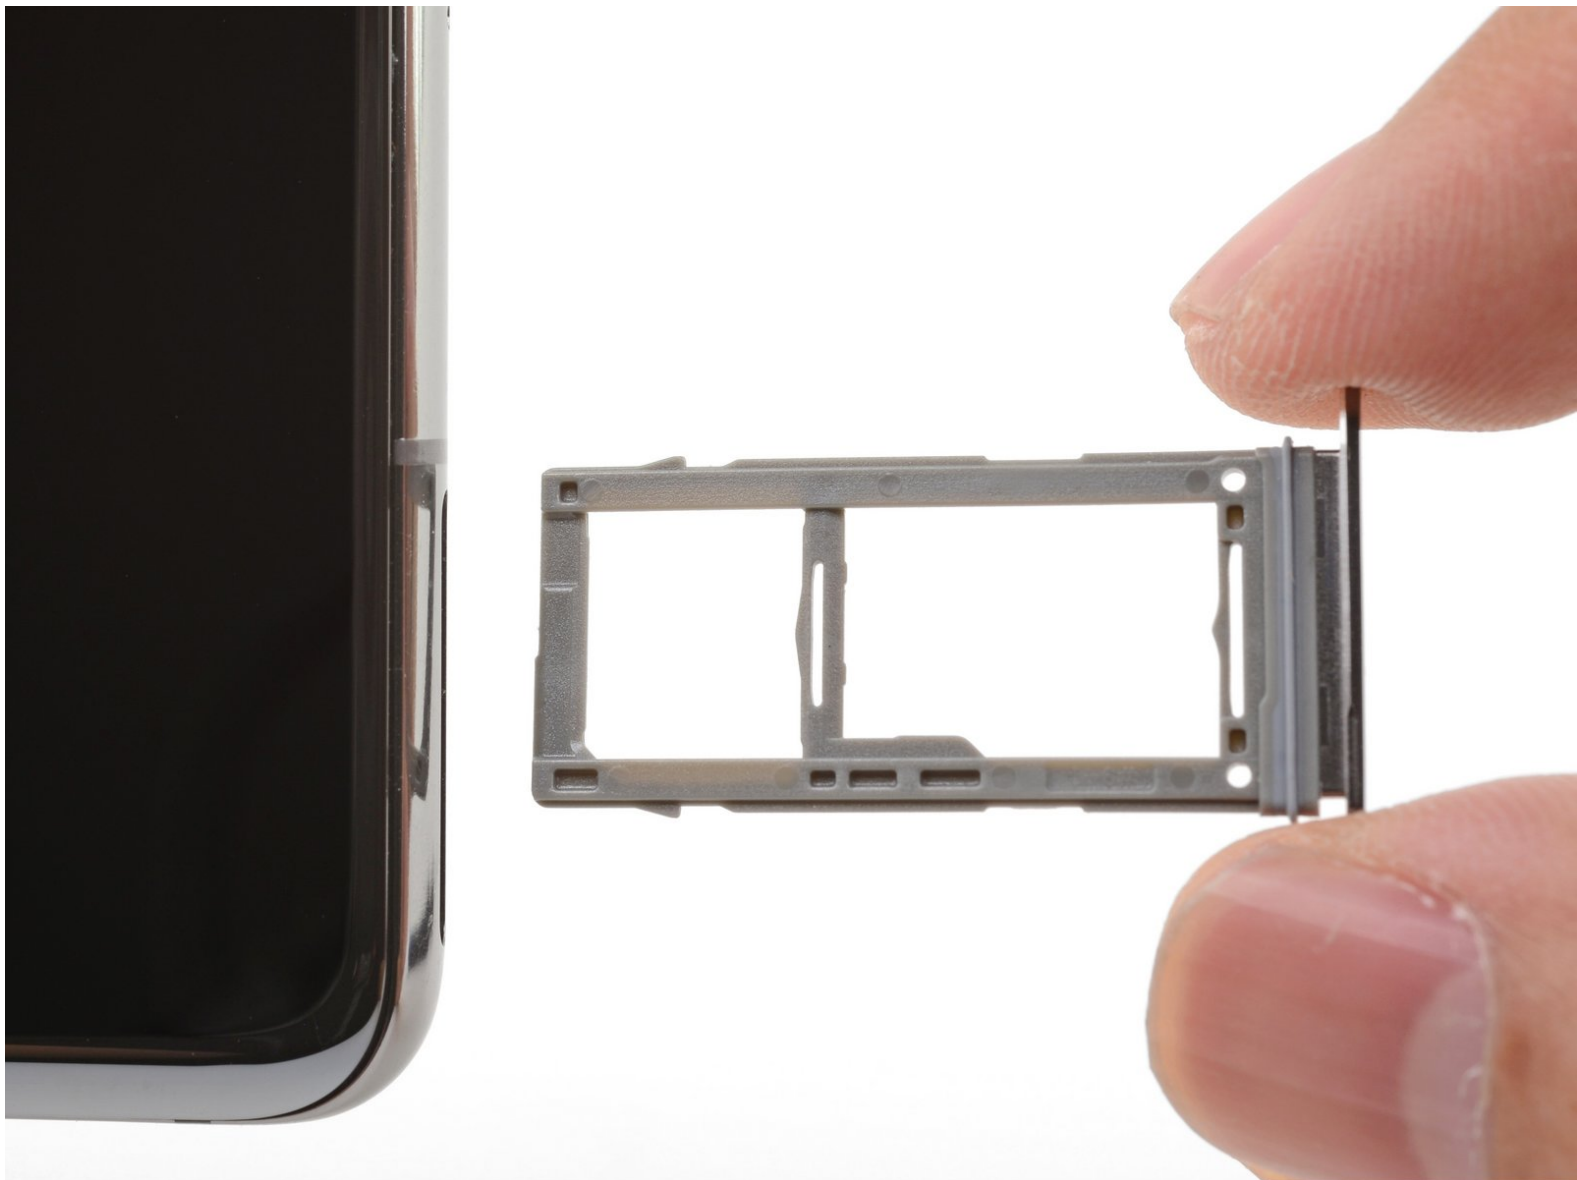

# Reemplazo de la tarjeta SIM/MicroSD del Samsung Galaxy S10+

Esta guía muestra cómo expulsar la bandeja de tarjeta doble para remover o reemplazar las tarjetas MicroSD o la tarjeta SIM del the Galaxy S10+ (S10 Plus).

Escrito por: Arthur Shi



---

## INTRODUCCIÓN

El Galaxy S10+ tiene una bandeja de tarjeta SIM híbrida. Expulsar esta bandeja te permite reemplazar la tarjeta SIM nano, agregar una tarjeta de memoria MicroSD o agregar una segunda tarjeta SIM nano (solo ciertos modelos).



### HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

## Paso 1 — Tarjeta SIM/MicroSD



- Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, la broca o el clip enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM, que se encuentra en el **borde superior** del teléfono, junto a la banda de antena de plástico.
- ⚠ Si has insertado la herramienta [en el otro orificio](#), no te preocupes: el micrófono y la junta de entrada están montados de manera que no puedan ser dañados.
- Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
- Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
- 📌 Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.