


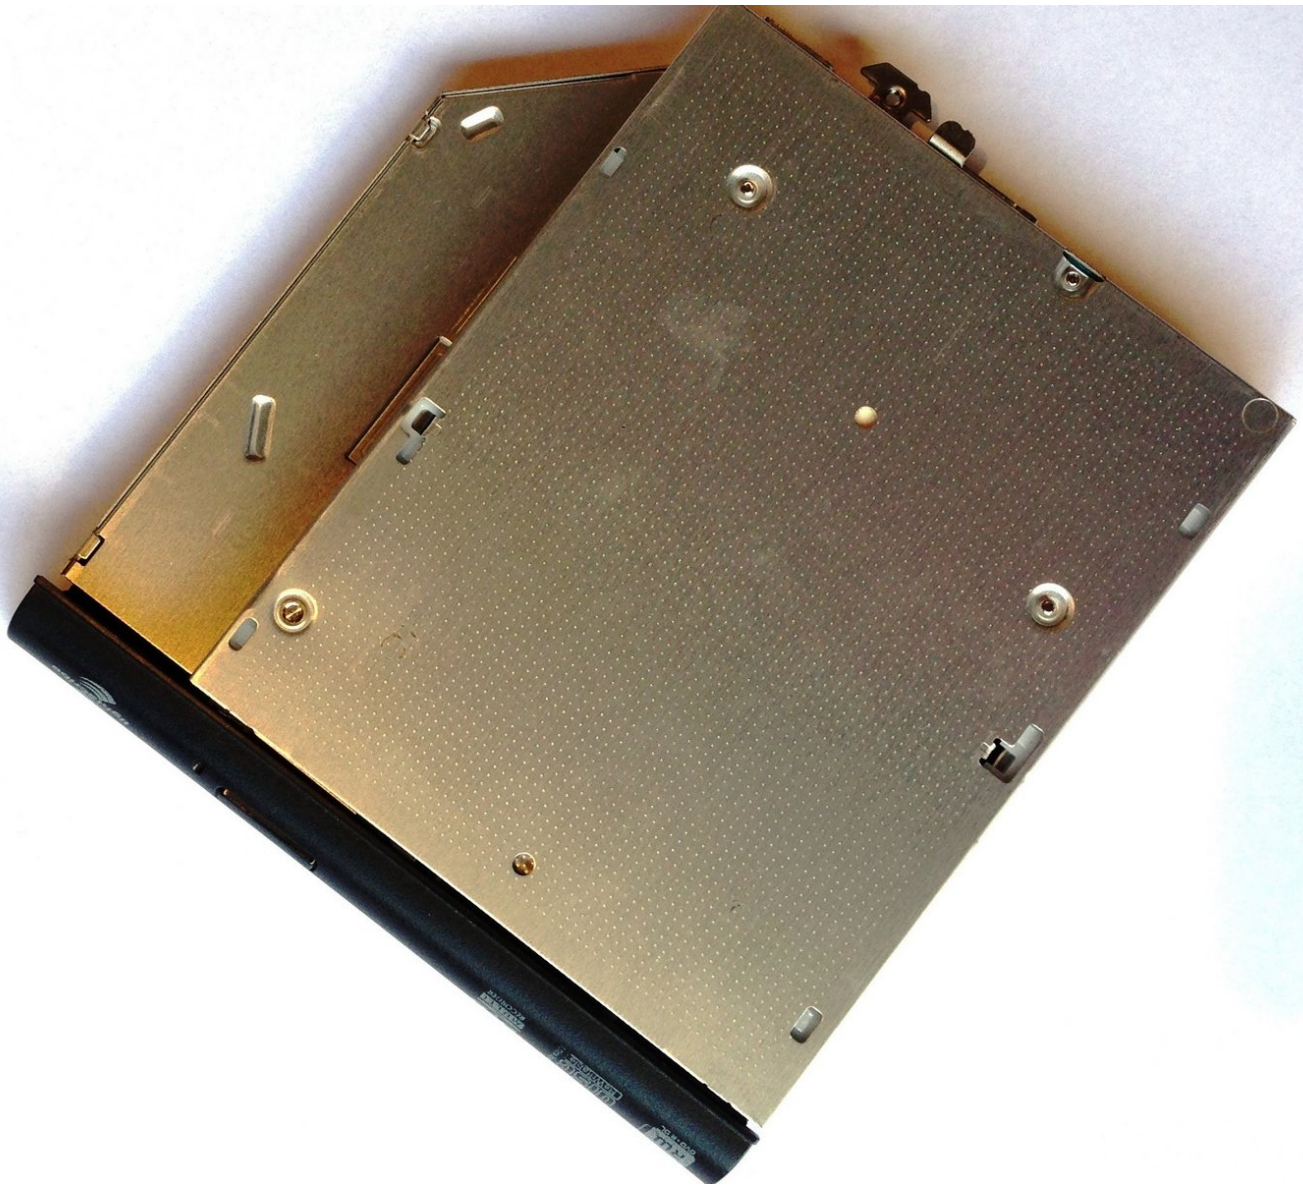

# Extracción de la Unidad Óptica del HP Elitebook 6930p

Escrito por: Richdave



# INTRODUCCIÓN

Esta guía te muestra cómo quitar la unidad óptica de la computadora portátil



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Quitar la Batería



- Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
- Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería

## Paso 2 — Unidad Óptica

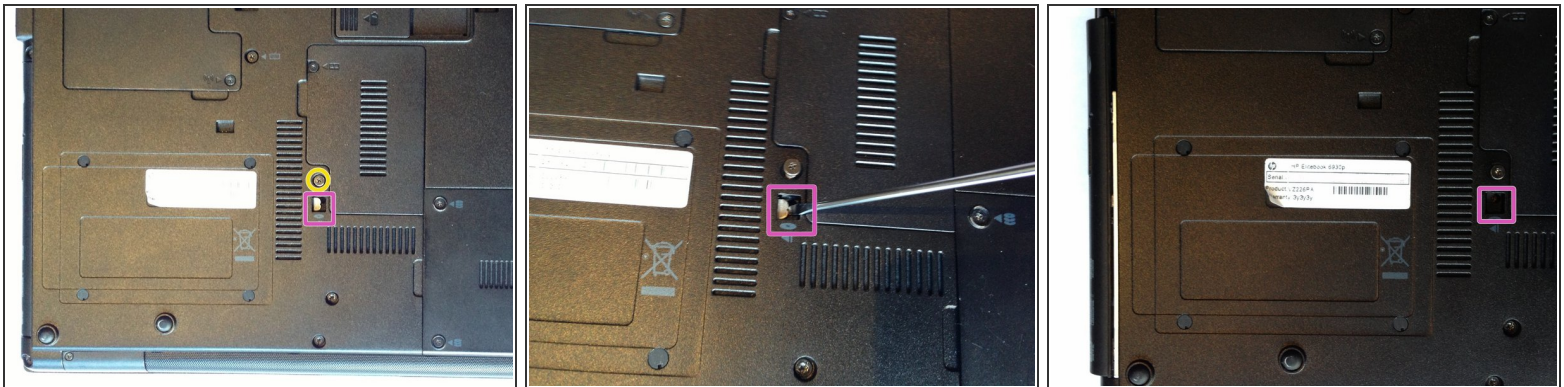

- Con la parte inferior de la computadora portátil hacia arriba y el frente hacia ti, localiza y afloja el tornillo cautivo M2.5 × 9.0 que sujeta la unidad óptica a la computadora portátil.
- Inserta un destornillador de punta plana o una herramienta similar en el orificio de acceso a la pestaña de la unidad óptica y presione la pestaña hacia la izquierda para liberar la unidad óptica de la computadora.
- La unidad óptica se desbloqueará y saldrá por el costado de la computadora portátil. Ahora puedes sacar la unidad óptica de la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.