




# Reemplazo de la unidad óptica HP Media Center 876x

La unidad óptica (también conocida como unidad...

Escrito por: Balakrishnan Pillai

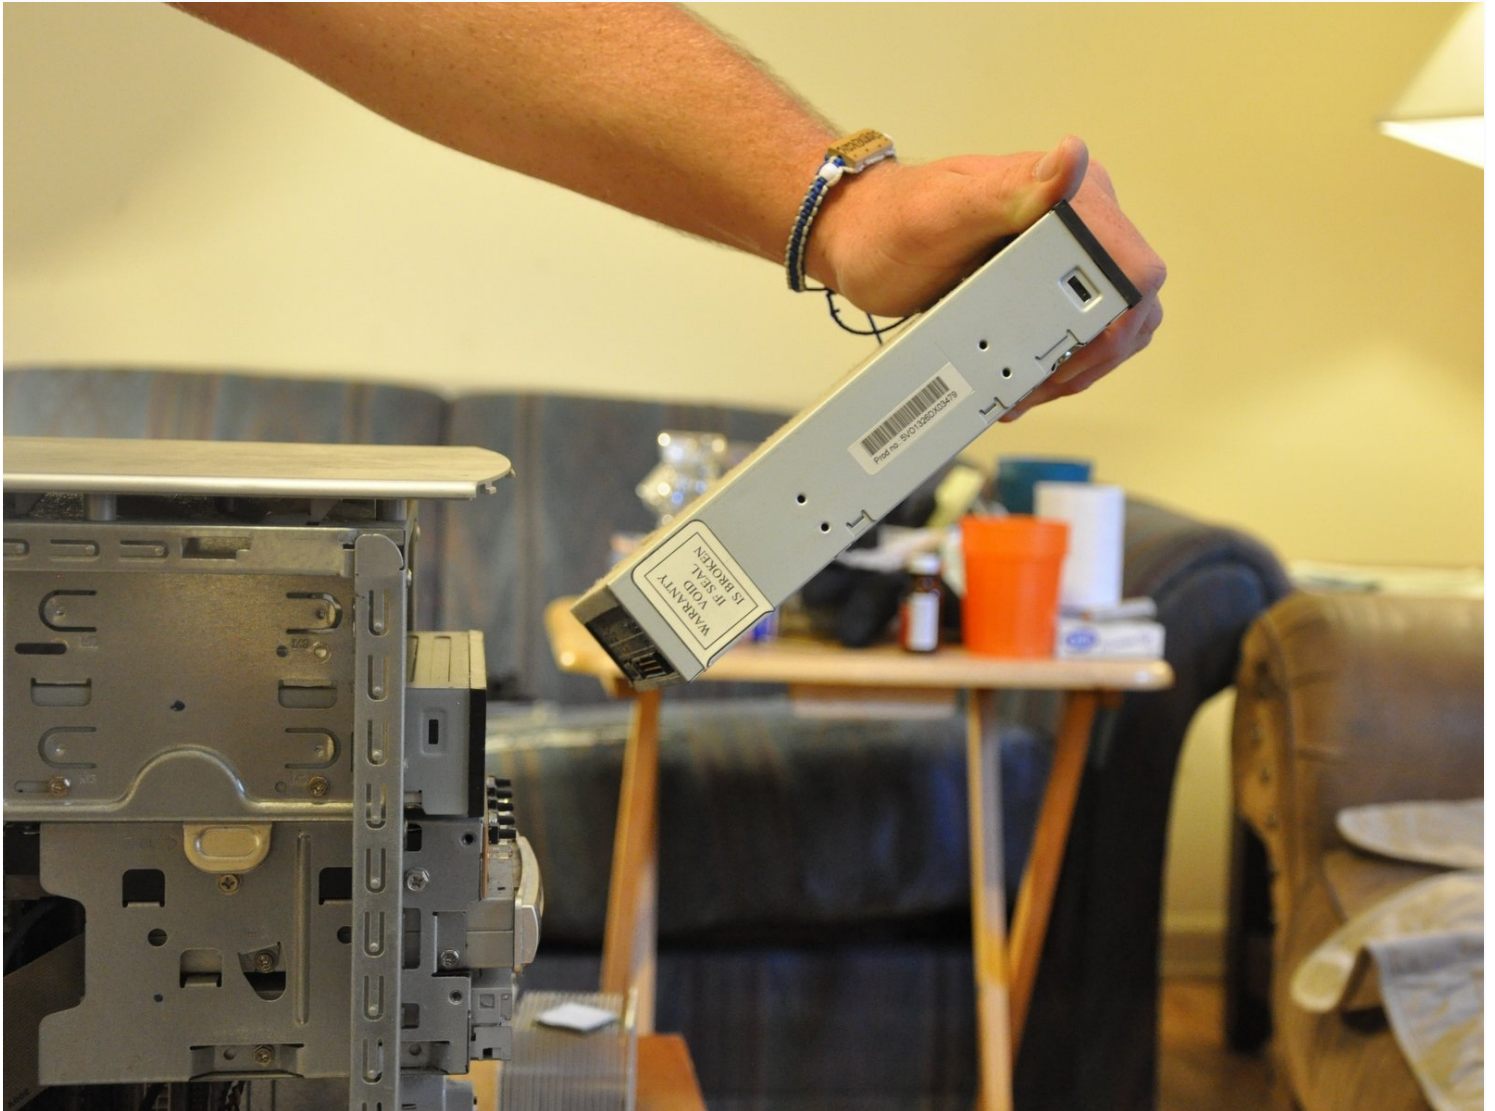

# INTRODUCCIÓN

La unidad óptica (también conocida como unidad de CD) es una de las partes más utilizadas de HP Media Center 876x. Como resultado, los daños son comunes y, a menudo, es necesario reemplazarlos.




## HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

---


### Paso 1 — Panel lateral

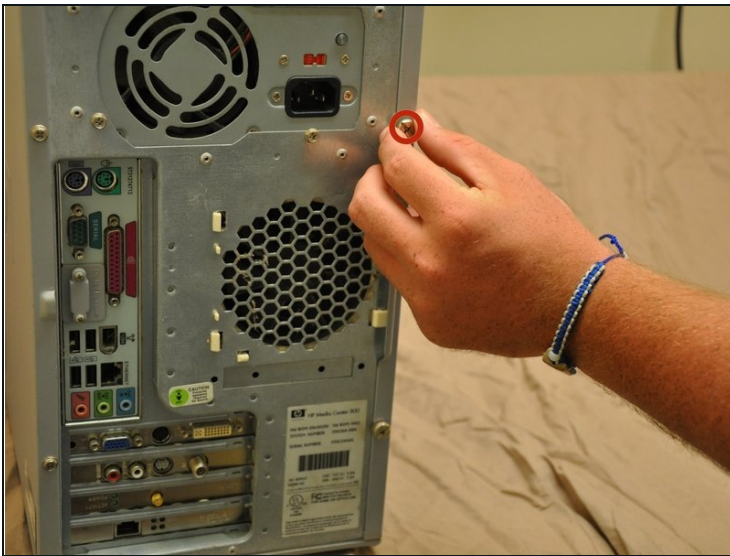

- Retire los dos tornillos de mano (9 mm) en el panel posterior.




## Paso 2

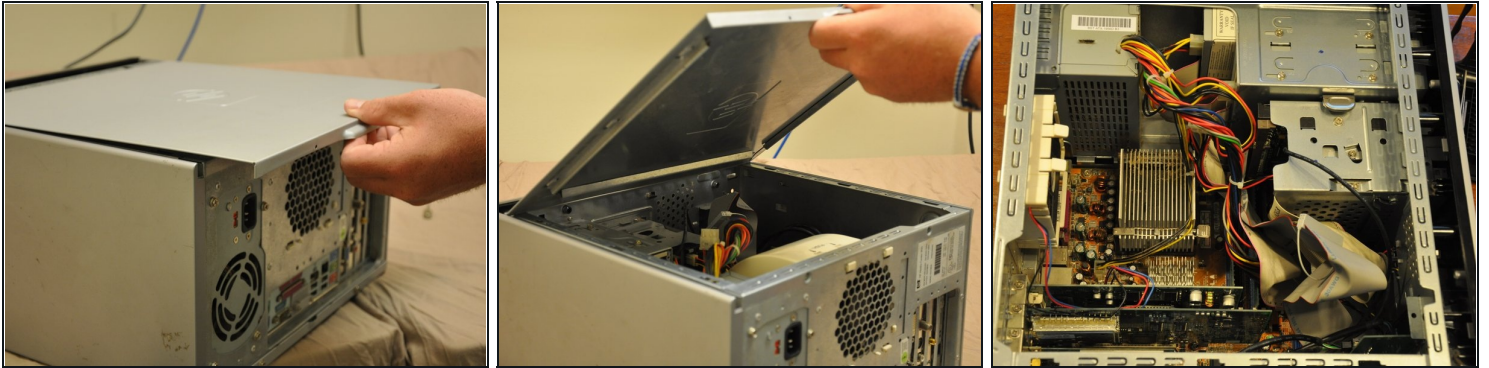


- Coloque la torre de lado.
- Deslice el panel lateral horizontalmente para separarlo y tire hacia arriba para extraerlo.

## Paso 3 — Cubierta Frontal

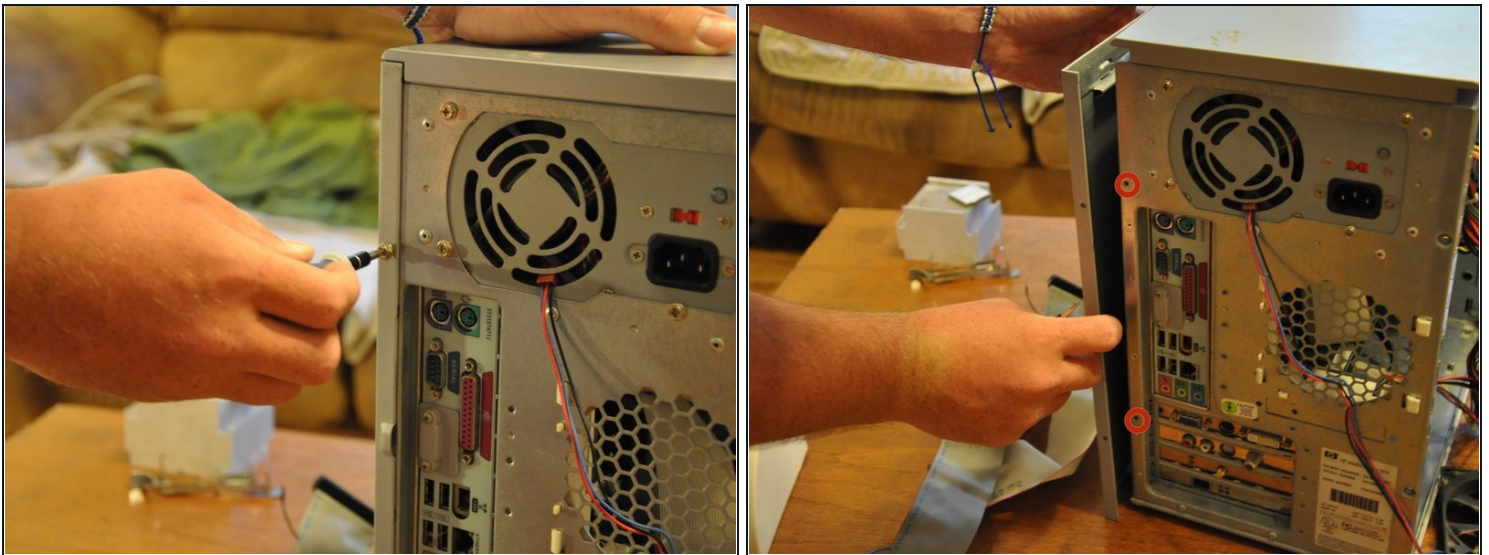

- Oriente la torre verticalmente.
- Con el destornillador Phillips # 0, desatornille y quite los dos (5 mm) tornillos que sujetan el panel lateral restante a la torre.
- Deslice el panel lateral fuera de sus muescas y sáquelo suavemente de la torre.

## Paso 4

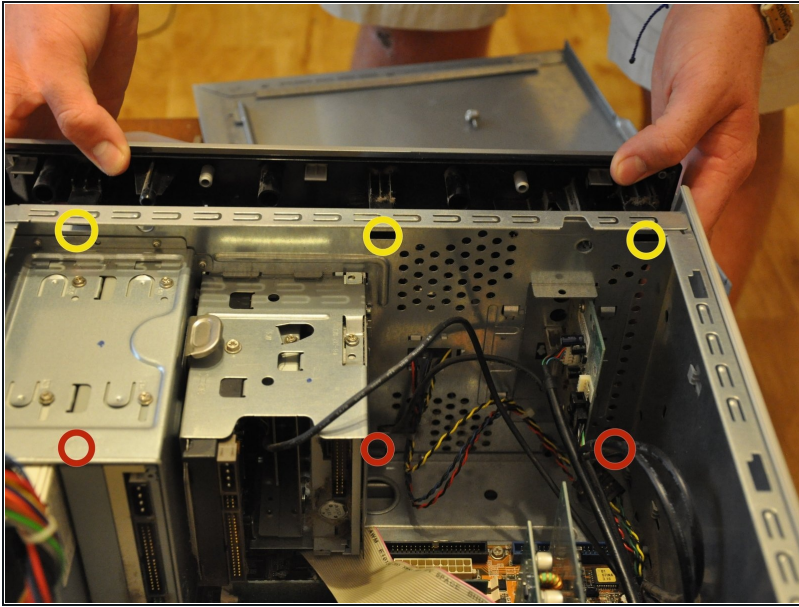

- Mueva suavemente la torre para que quede en la orientación horizontal.
- Presione hacia abajo las pestañas negras (próximas a usted) que sujetan el panel frontal a la torre.
- Presione hacia abajo las pestañas negras distales (simétricas con respecto a las pestañas anteriores).
- Tire del panel frontal ligeramente hacia adelante.




## Paso 5



- Oriente la torre verticalmente.
- El panel frontal se desprenderá como una bisagra, exponiendo las unidades debajo.






## Paso 6 — Unidad óptica

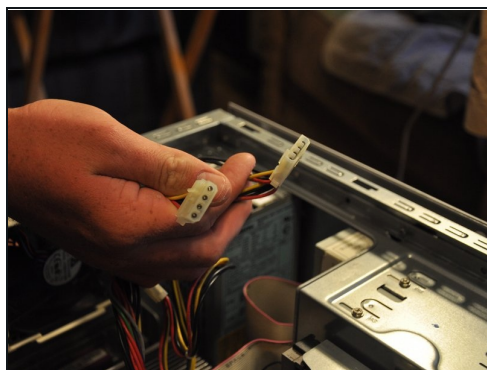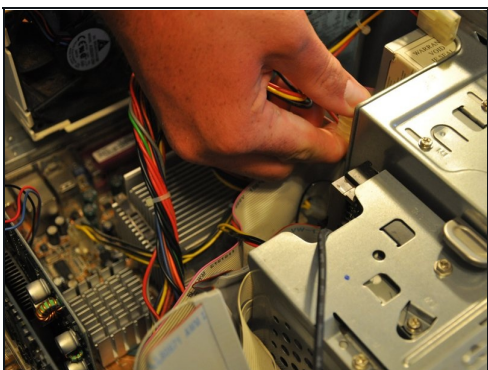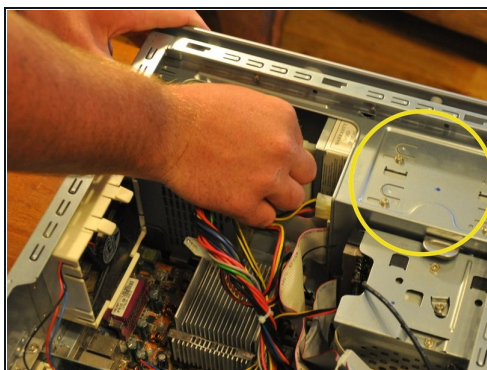


- Identifica la unidad óptica.
- Extraiga los conectores molex del extremo posterior de la unidad óptica.

## Paso 7

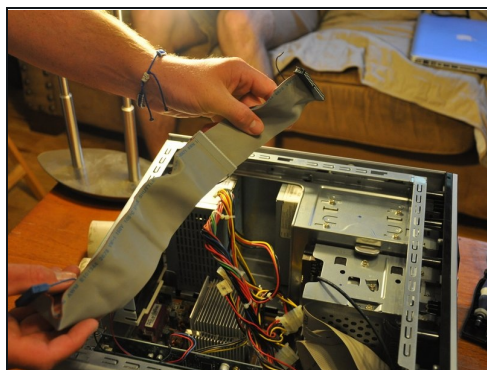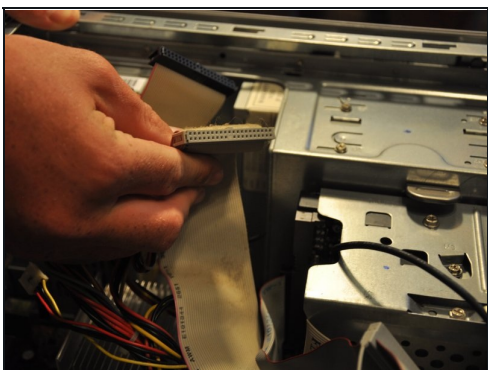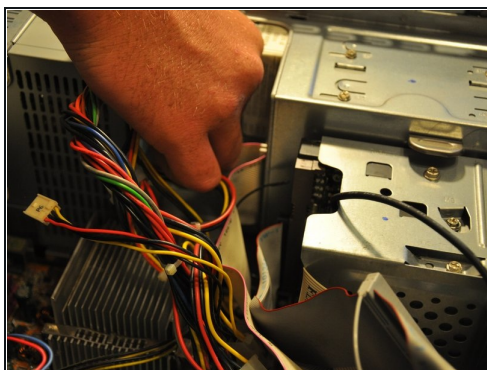

- Tire del "cable plano" fuera del extremo posterior de la unidad óptica.

## Paso 8

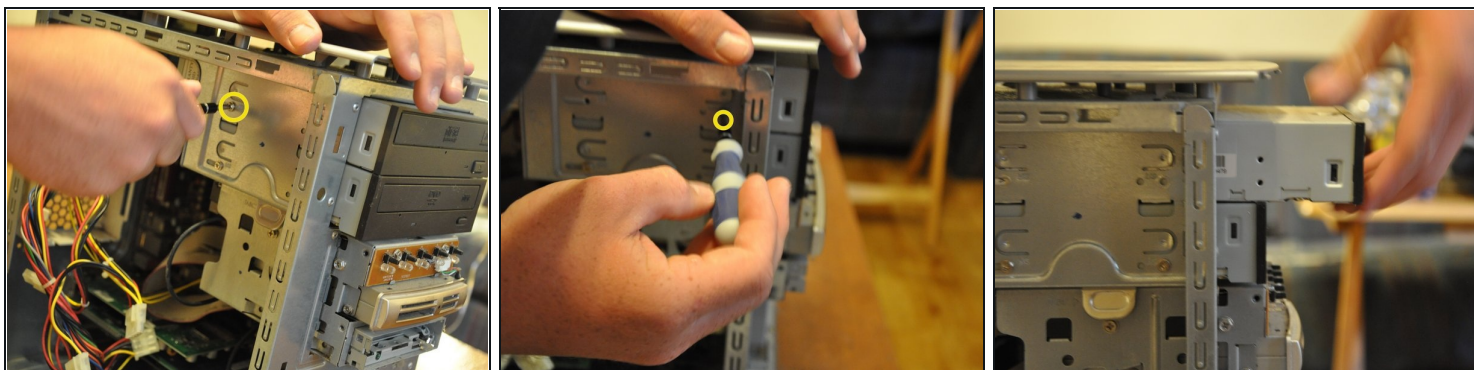

- Con el destornillador Phillips # 0, desatornille los dos (5 mm) tornillos que sujetan la unidad óptica en su puerto.
- Tire suavemente de la unidad óptica a través de la cavidad frontal.

## Paso 9



- Retire la unidad óptica por completo de su puerto.

---

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.