


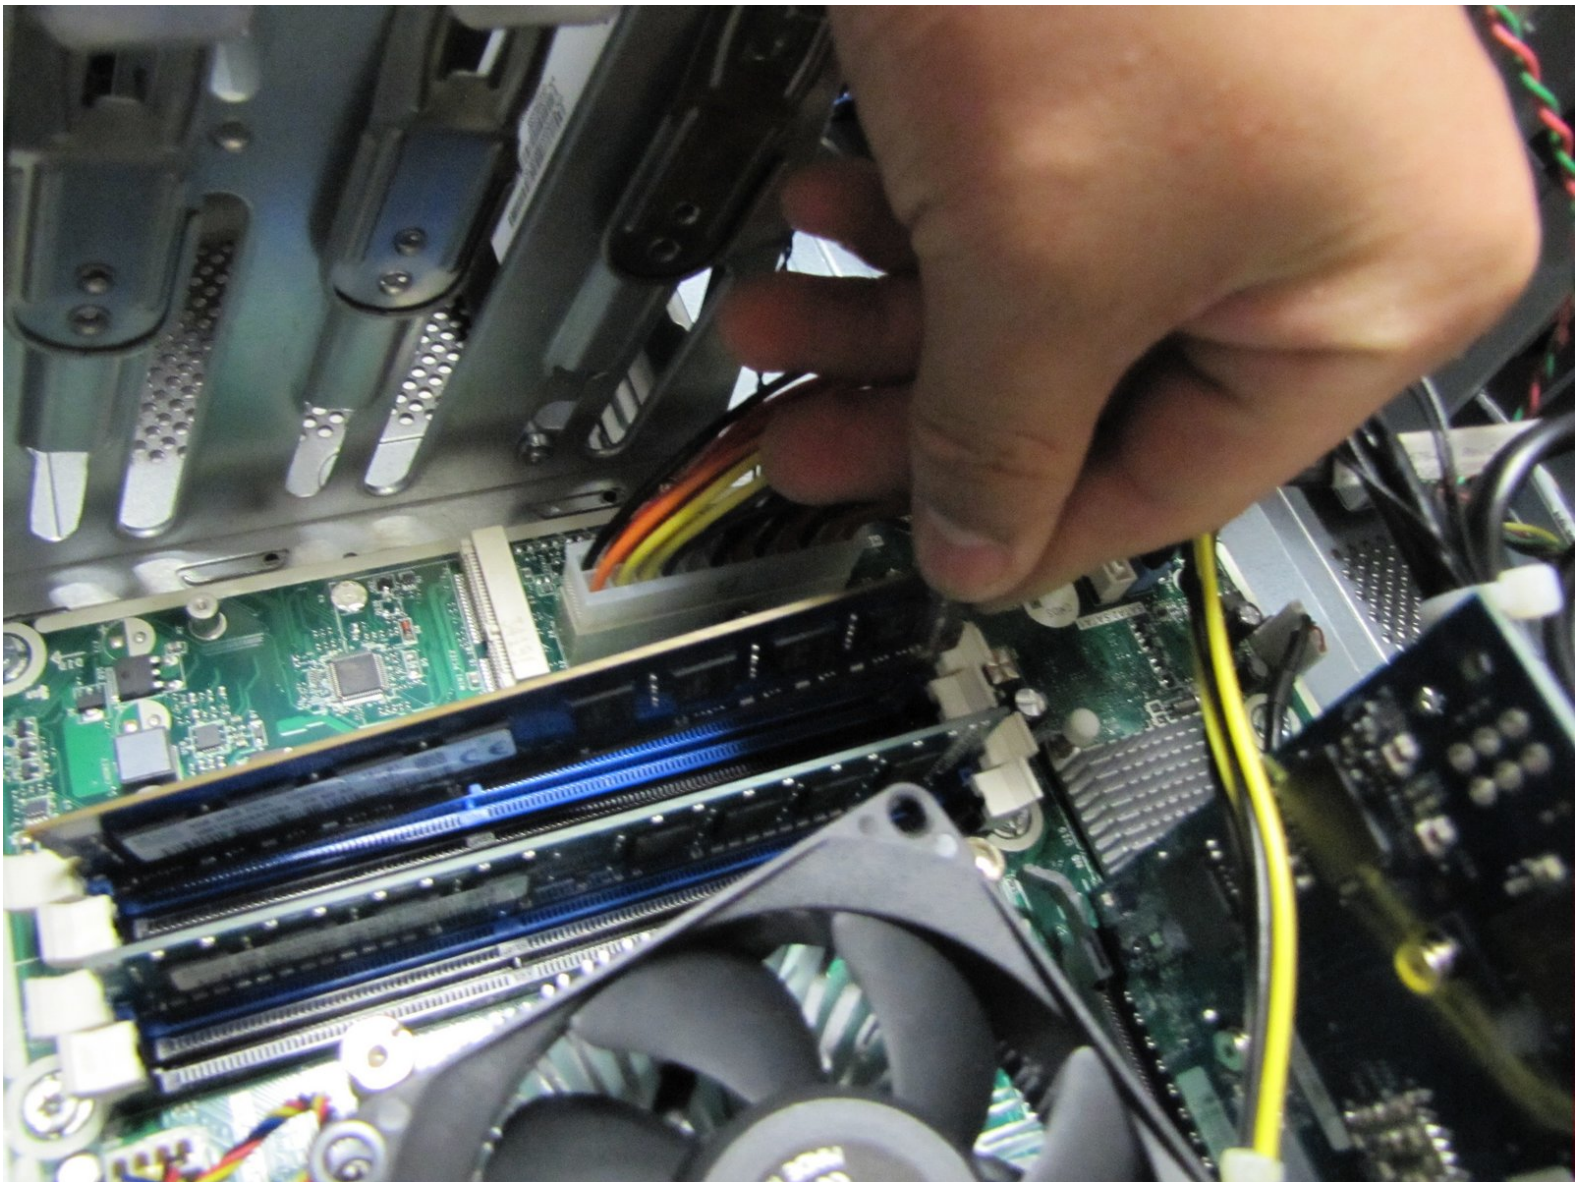

# Reemplazo de HP Envy 700-030qe RAM

Esta guía lo ayudará a reemplazar los chips de memoria de acceso aleatorio (o chips RAM) en su escritorio.

Escrito por: Sam Wheeler



# INTRODUCCIÓN



En esta guía, le mostraremos la forma correcta de eliminar sus chips RAM de su computadora.



## HERRAMIENTAS:



- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
  - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — RAM

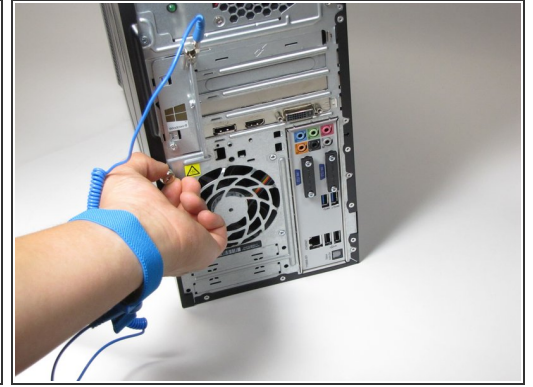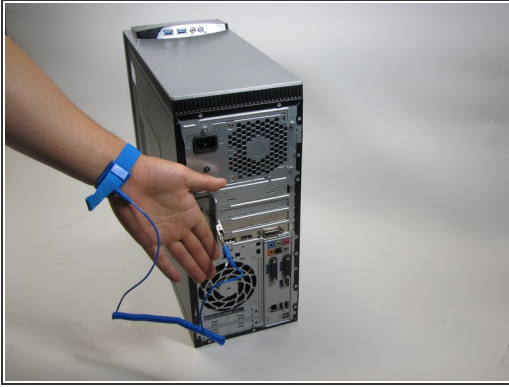

- Asegúrate de llevar tu pulsera antiestática. Esto evitará dañar las partes internas con cualquier electricidad estática acumulada.
- Desatornille el tornillo de 10.5 mm a la izquierda del escritorio con la mano.
- ⓘ Si es demasiado apretado, puede usar un destornillador de punta torx o un destornillador de cabeza plana



## Paso 2

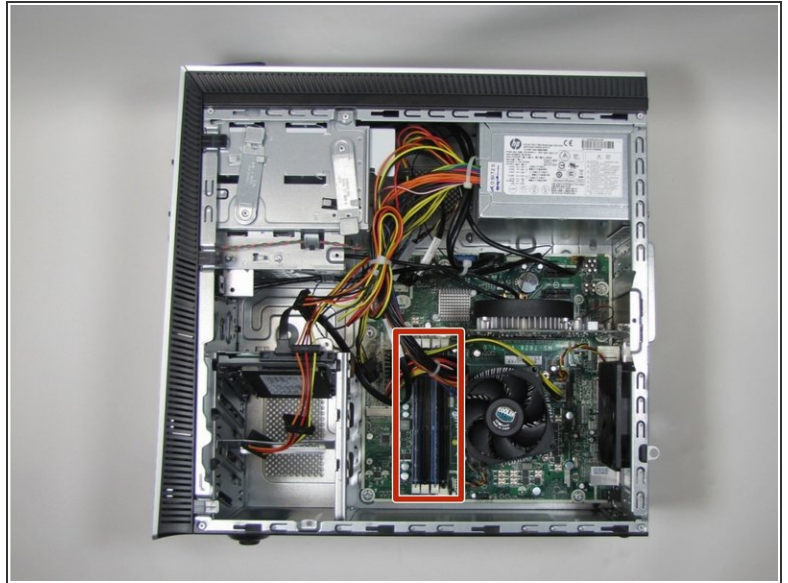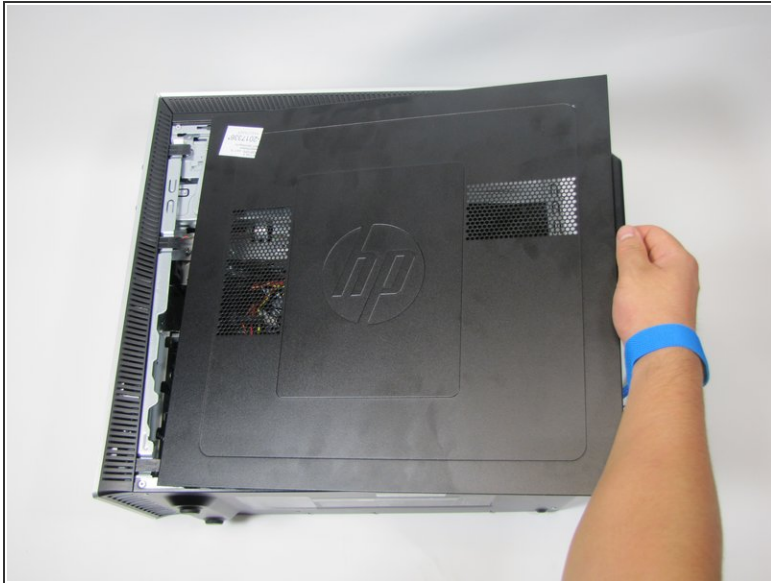

- Ahora puede deslizarse fuera del panel lateral de la computadora.
  - Ahora debería tener una abertura en el costado de su computadora como se muestra en la segunda imagen.
- i** La ubicación de la RAM se resalta en rojo.



### Paso 3

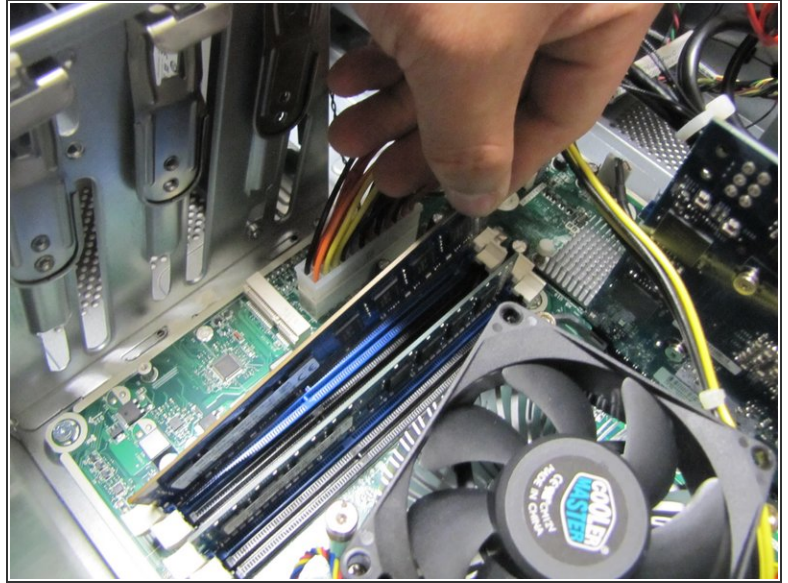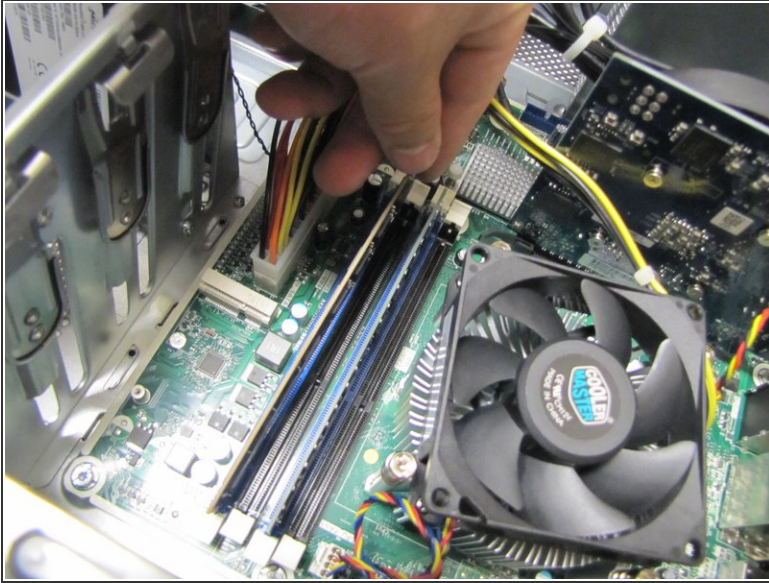

- Deshaga los clips en cada extremo del chip como se muestra en la segunda imagen.
- Luego, puede quitar cuidadosamente las virutas de RAM sacándolas por los extremos.
- ⓘ Asegúrate de sacar las fichas por los extremos y no agarrar todo. Esto puede dañar las fichas.
- ★ Recuerda de donde sacas las memorias RAM. Debes poner las dos fichas de reemplazo en las mismas ranuras.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.