



Asus eeepc 1015px HDD e Ventola raffreddamento Replacement

Seguire questa guida per sostituire la ventola di raffreddamento, ed accedere al vano HDD

Scritto Da: Smilzo



Passo 1 — Ventola raffreddamento



- rimuovere batteria

Passo 2



- svitare le 4 viti, freccia viola

Passo 3



- utilizzare un cacciavite per premere nelle 2 fessure per sbloccare i ganci tastiera

Passo 4




- fare leva nei 2 punti laterali per sganciare gli incastri
- con uno strumento sottile sganciare la tastiera lungo il perimetro

Passo 5




- sganciare tastiera
- Sganciare flat connessione aprendo i 2 fermi neri laterali

Passo 6

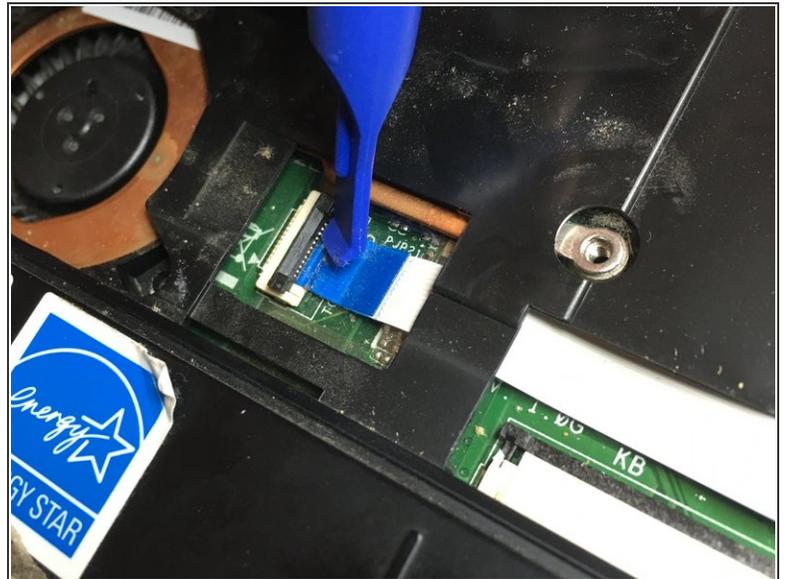



- sganciare i 2 flat

Passo 7

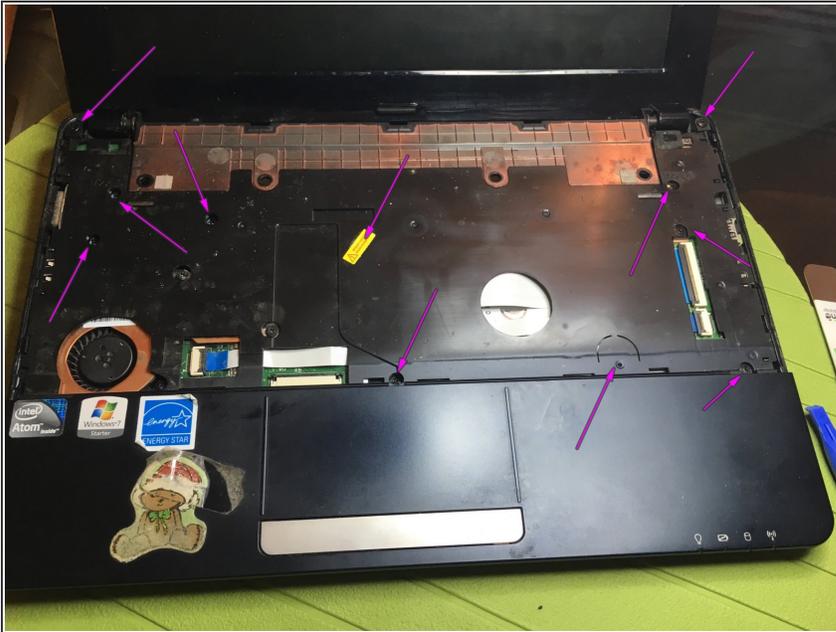

- rimuovere le viti, compresa quella sotto l'adesivo giallo

Passo 8

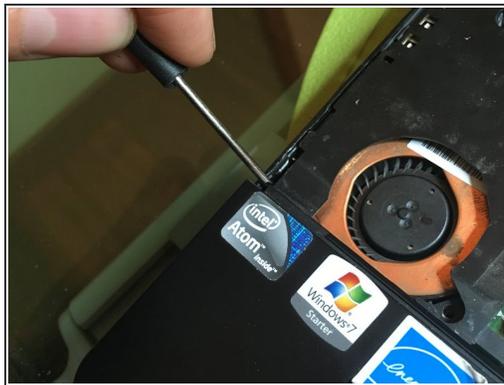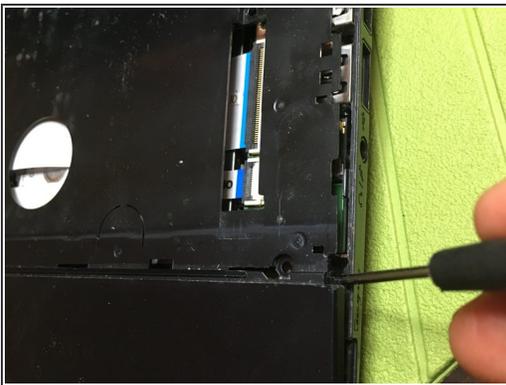


- sganciare facendo leva nei 2 punti e con uno strumento sottile sganciare il blocco trackpad lungo il perimetro

Passo 9



- sganciare e rimuovere blocco mouse

Passo 10

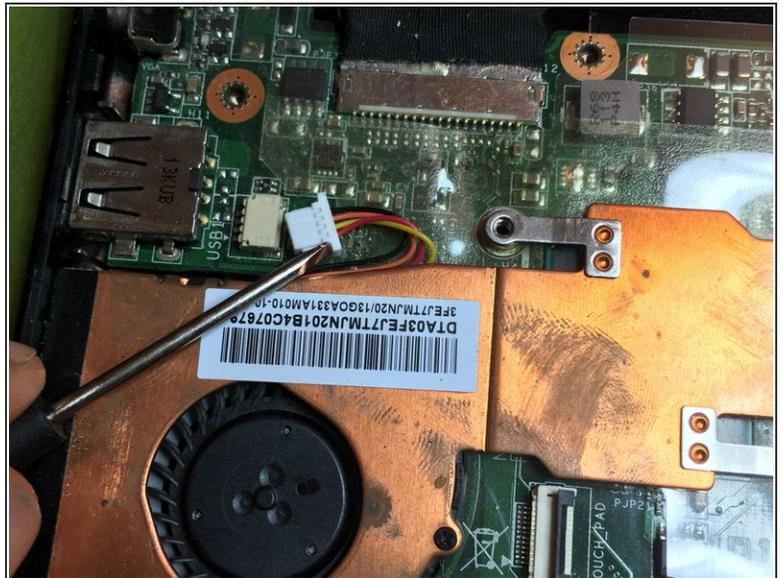

- rimuovere viti dissipatore e ventola aria
- Sganciare flat ventola aria

Passo 11



- pulire accuratamente la vecchia pasta artica di raffreddamento sul processore e dissipatore
- prima di rimontare mettere della nuova pasta artica
- Per sostituire o rimuovere HDD ,sganciare i 2 flat (freccia viola). Rimuovere 2 viti (freccia gialla)

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.