




Reemplazo de Dell Inspiron 530 RAM

Eliminando RAM

Escrito por: faisal

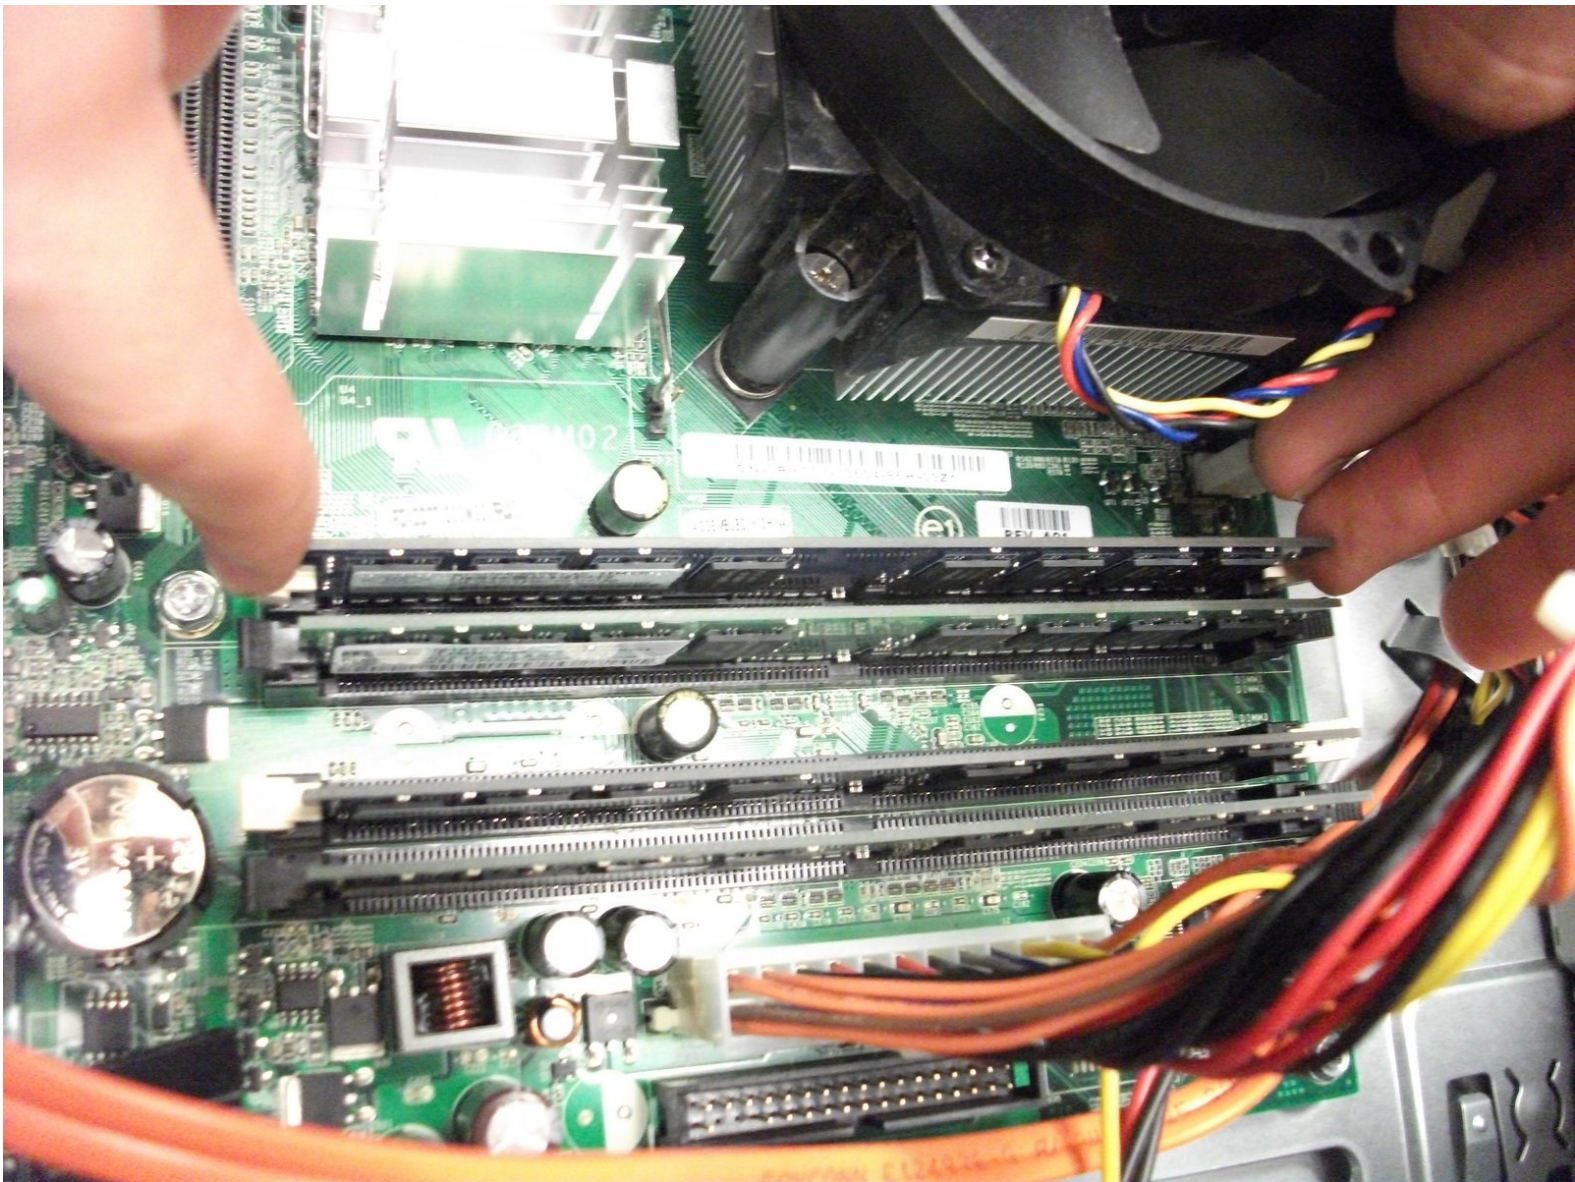

INTRODUCCIÓN

Esta guía demostrará la eliminación de la memoria RAM de la computadora.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Apertura del estuche Dell Inspiron 530



- Coloque la caja de lado.
- Ubique y retire los dos tornillos de mariposa de 13.1 mm.

Paso 2




- Deslice el panel lateral hacia la parte posterior y retírelo.

Paso 3 — RAM



- Encuentra los cuatro palos de RAM.

Paso 4

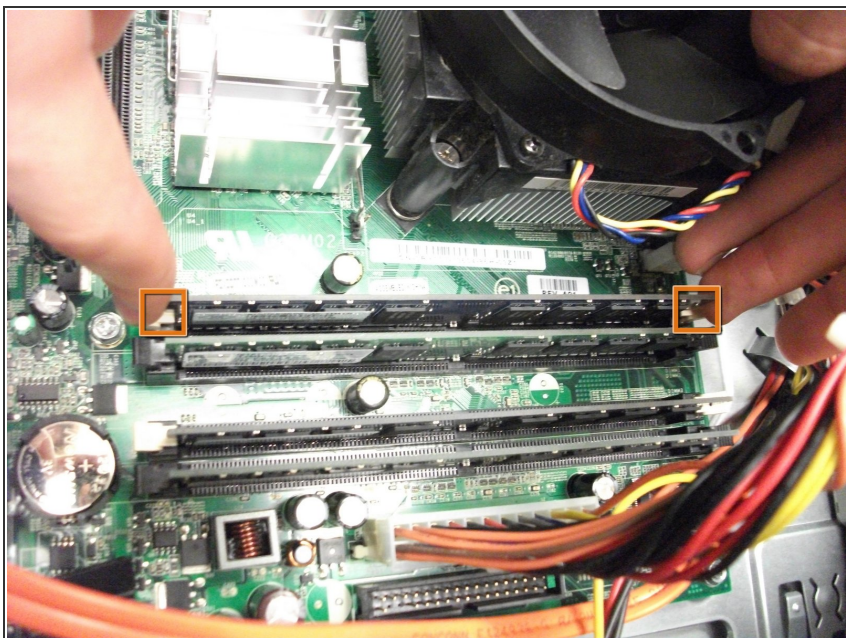

- Ubique las dos pestañas de plástico en los extremos de una memoria RAM.
- Presione hacia abajo las dos pestañas juntas hasta que se expulse la memoria RAM.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.