



Reemplazo de Ménsula de soporte inferior de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)

Prerrequisito para remover la ménsula de...

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN


Prerrequisito para remover la ménsula de soporte inferior en un iMac 4K de 2017.



HERRAMIENTAS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Ménsula de soporte inferior

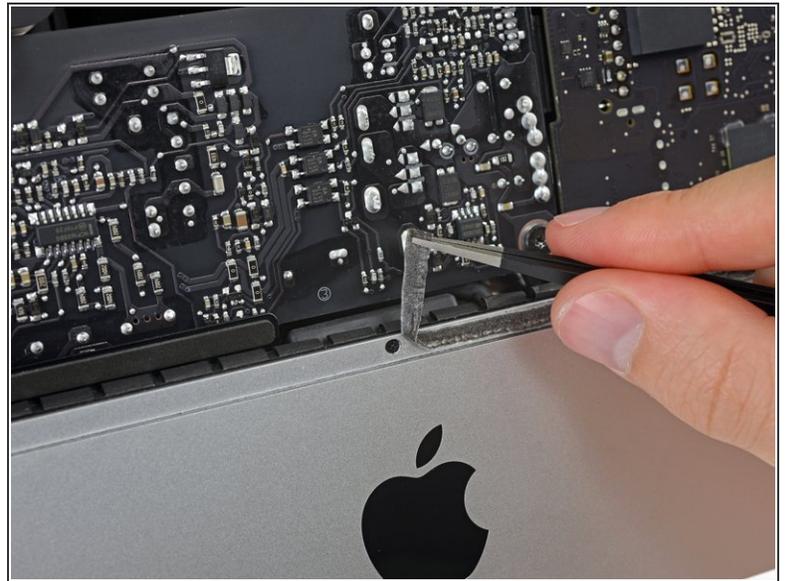

- Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte de soporte inferior en su lugar:
 - Cuatro tornillos de 3.2 mm
 - Un tornillo de 1.7 mm
- ⓘ Es posible que debas despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.

Paso 2

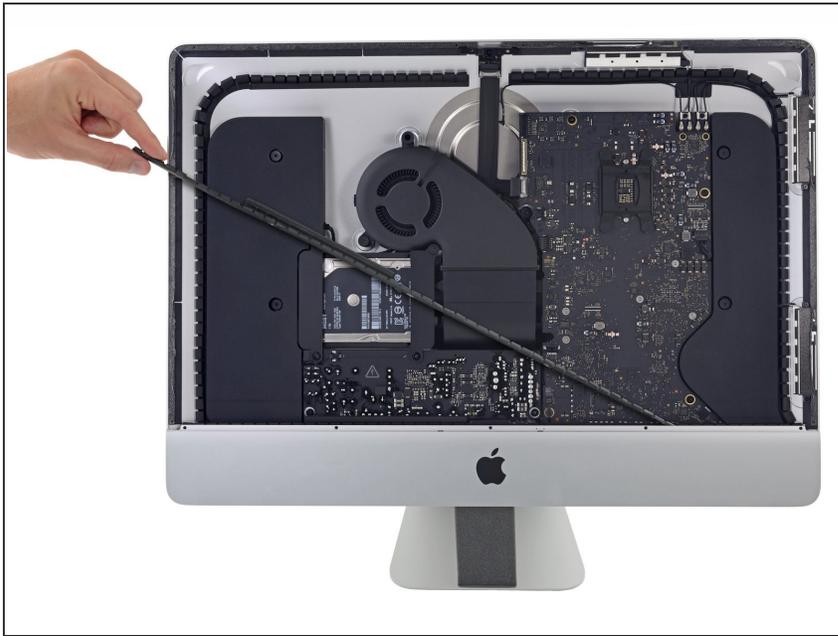

- Retira el soporte de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.