



Reemplazo del marco medio del Huawei P10 Plus

Prerequisito marco medio

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN


Prerequisito marco medio



HERRAMIENTAS:

- [iFlex Opening Tool](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Paso 1 — Pantalla

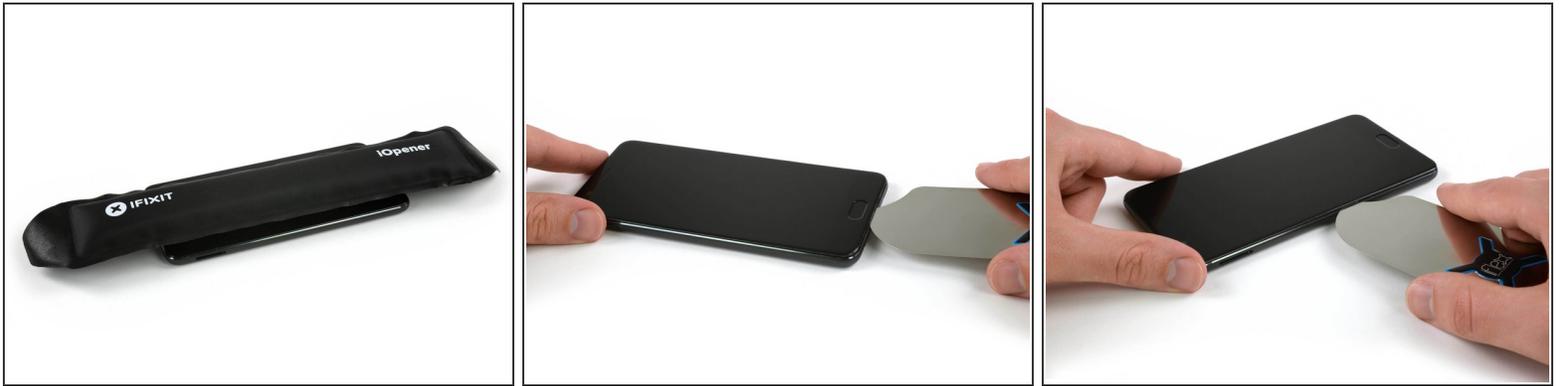

- [Usa un iOpener](#) para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla, enfocándose en la parte superior e inferior de la pantalla.
- Usa una púa de apertura, o iFlex, para separar el adhesivo en todos los lados de la pantalla.

⚠ Para evitar daños en la pantalla, no empujes la herramienta demasiado profundamente en el teléfono.


Paso 2



⚠ Hay un cable de pantalla delgado entre la pantalla y el teléfono, ten mucho cuidado de no romperlo al abrir el dispositivo


- Coloca una ventosa, o iSclack, en la parte superior del teléfono y levanta la pantalla del marco intermedio.
- No retires la pantalla, el cable está atrapado debajo de un soporte atornillado al teléfono. Puedes voltear la pantalla para colocarla sin forzar el cable, o simplemente sostenerla en los siguientes pasos.

Paso 3

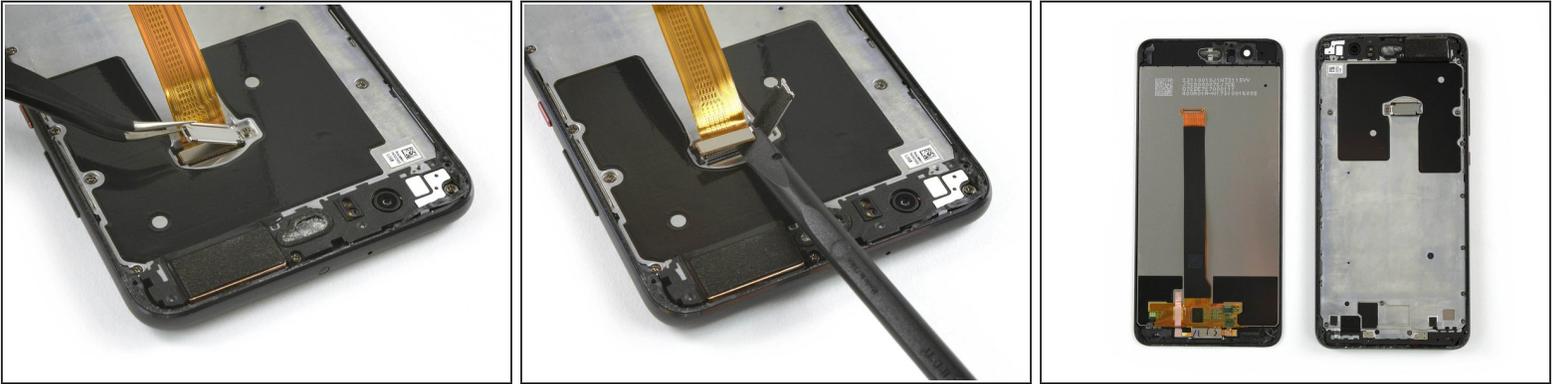


- Abre el escudo de metal que cubre el cable flexible de la pantalla.
 - Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
 - Remueve la pantalla.
- Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con [cinta adhesiva de doble cara](#) o con [tiras adhesivas precortadas](#).

Paso 4 — Marco medio

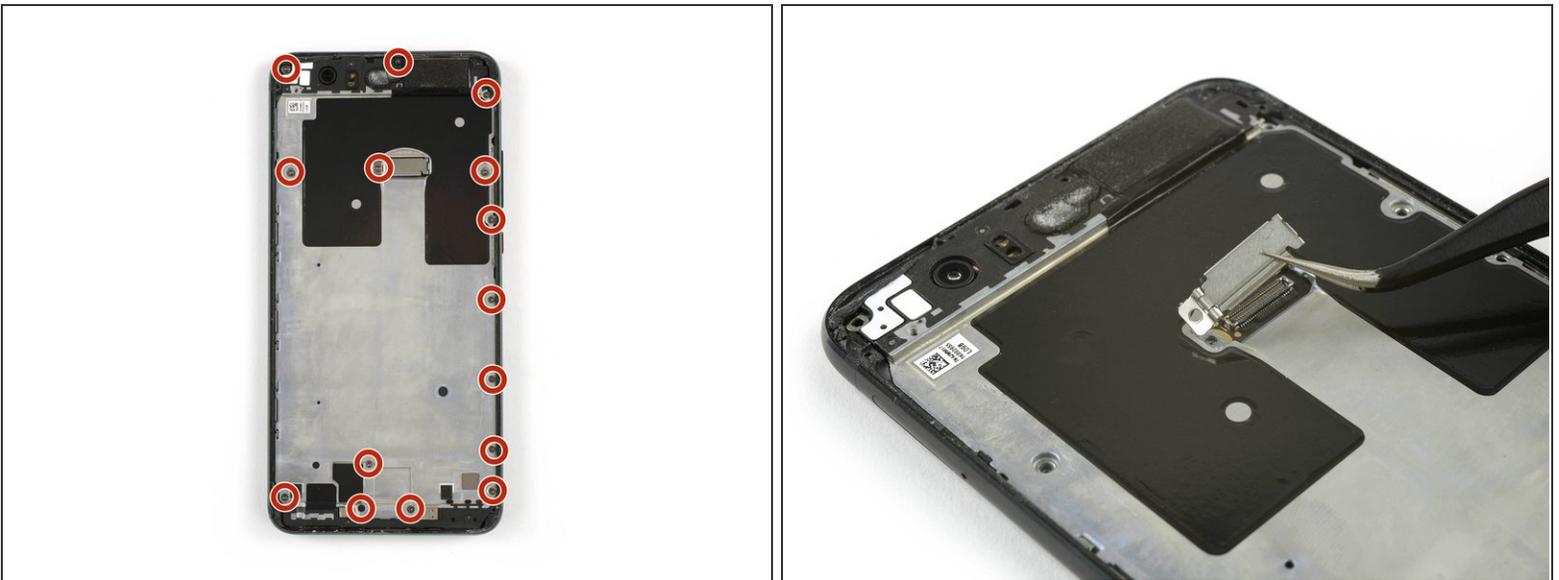

- Remueve los 15 tornillos Phillips #00.
- Remueve el escudo de metal que sujeta el conector flexible de la pantalla.

Paso 5

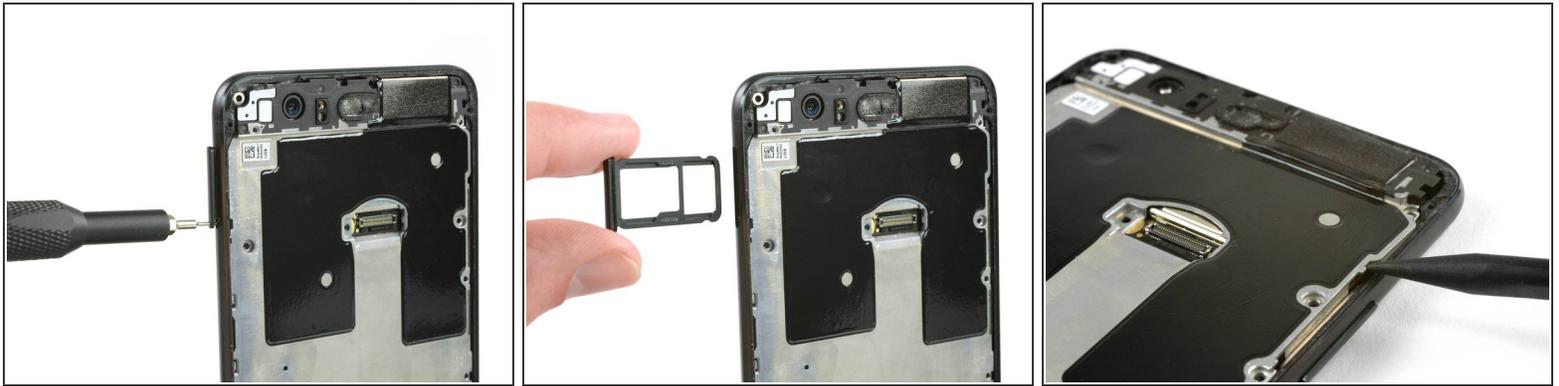

- Remueve la bandeja de tarjeta SIM.
- Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el marco medio hasta que puedas sujetarlo bien.

Paso 6



- Remueve el marco medio.
- Desconecta el cable flexible de la batería con un spudger.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.