


Reemplazo de la batería de la PSP Go

Esta guía muestra cómo quitar la batería de la...

Escrito por: Miroslav Djuric

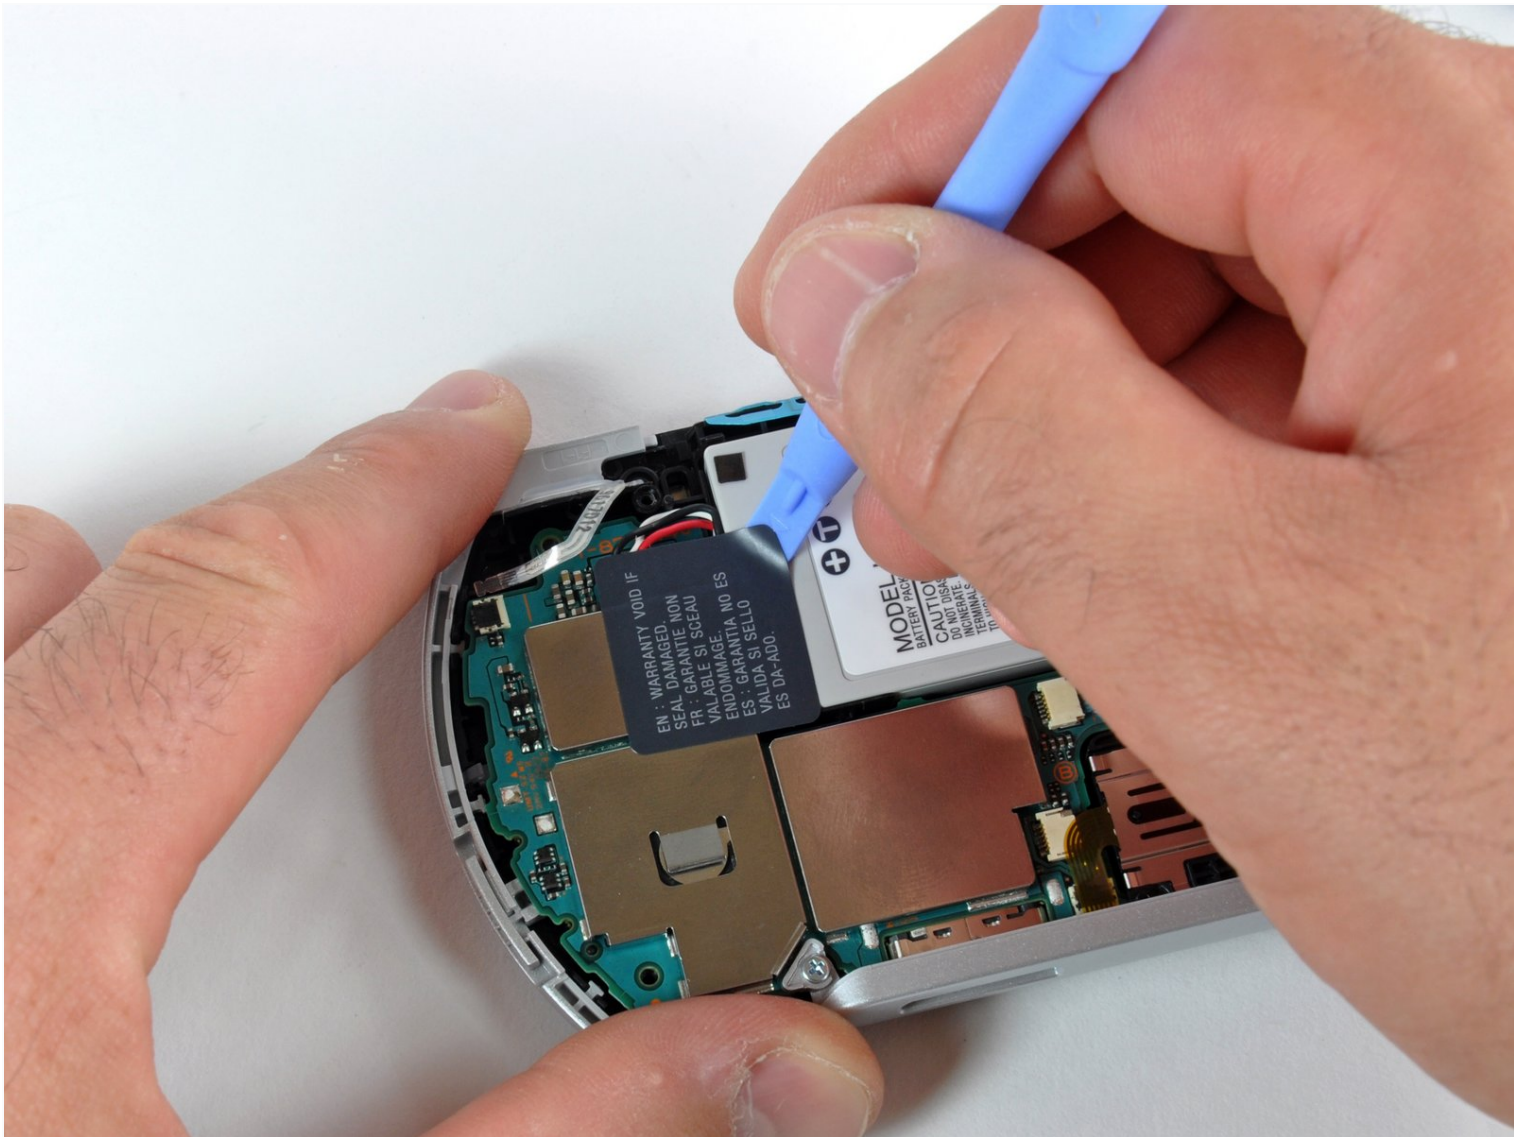

INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo quitar la batería de la PSP Go.



HERRAMIENTAS:

Tournevis cruciforme #00 (1)

Outil pour ouvrir iFixit (1)



PARTES:

Sony PSP Go Battery (1)

Paso 1 — Cubierta Trasera



- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips en la parte posterior de la PSP Go.
- Gira la PSP para que puedas ver la parte superior del dispositivo.
- Desatornilla los dos tornillos Phillips al lado de los botones de volumen.

Paso 2



- Usa una herramienta de apertura de plástico alrededor del perímetro de la tapa trasera para aflojarla por todos lados.
- Abre la cubierta trasera levantando suavemente el lado derecho y girándola hacia el lado izquierdo (como si estuviera abriendo un libro).


⚠ Ten cuidado de no girar la tapa trasera desde la parte inferior, ya que romperás los orificios de los tornillos de plástico en la parte superior del dispositivo.

Paso 3 — Cubierta Superior




- Tira de la cubierta superior hacia arriba suavemente desde su alojamiento.

Paso 4 — Gatillo Izquierdo

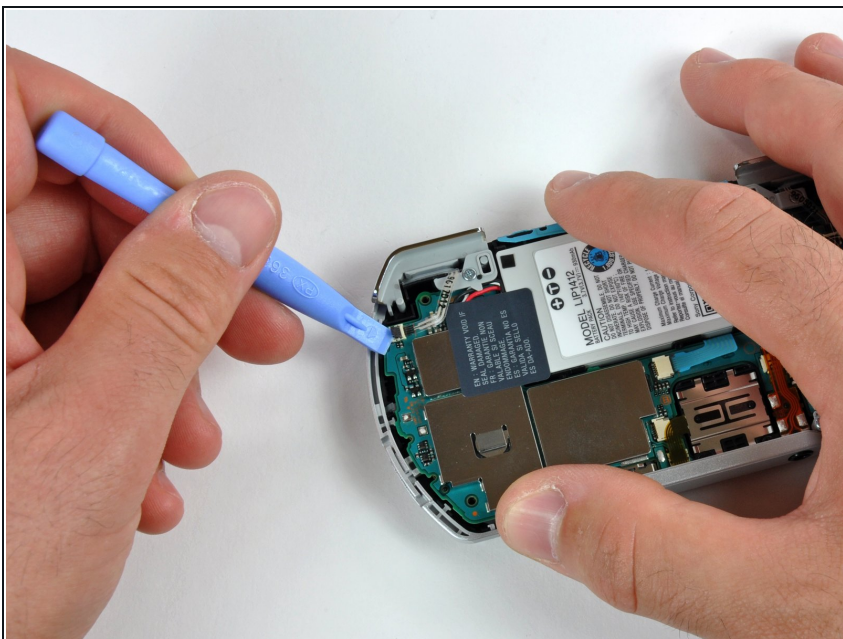


- Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente el conector del gatillo izquierdo.

Paso 5

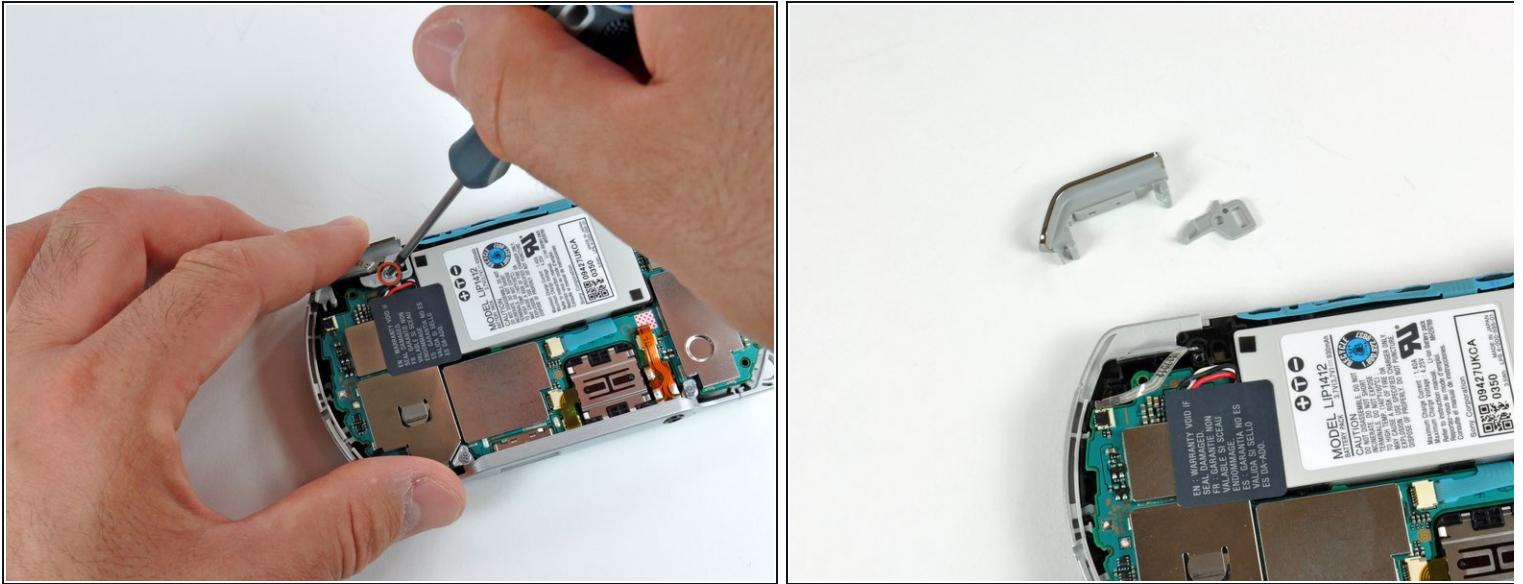

- Desatornilla el único tornillo Phillips que sujeta el gatillo en su lugar. Retira el gatillo y la placa de retención de la PSP Go.
- ⓘ Si es necesario, repite los pasos 2 y 3 para quitar el gatillo derecho.


Paso 6 — Batería

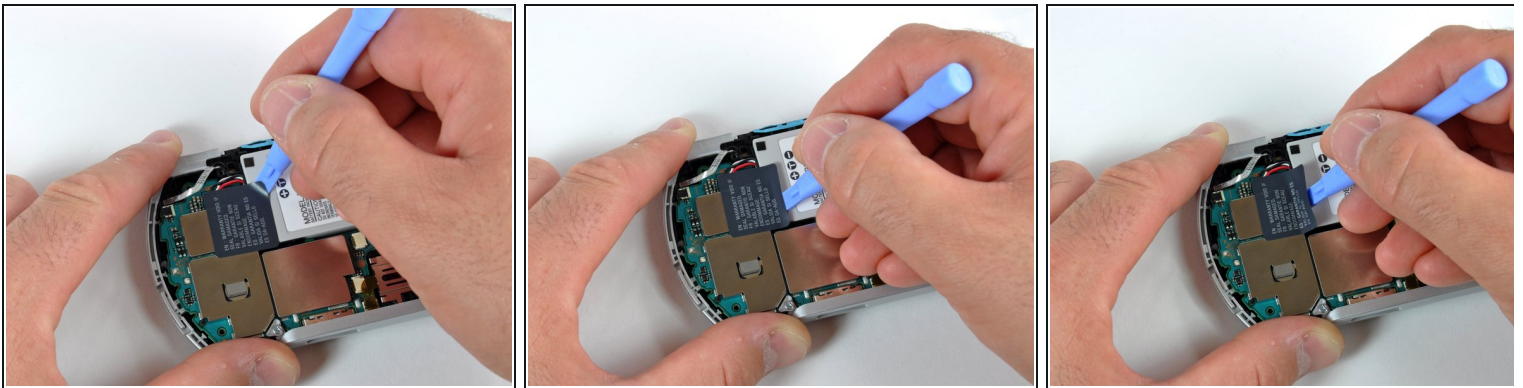

⚠ No despegues la pegatina del protector EMI izquierdo. ¡Expondrás las letras "VOID VOID" que anularán tu garantía!

- Usa la herramienta de apertura de plástico para despegar suavemente la etiqueta adhesiva "Warranty Void". Comienza en un borde, como se muestra, y desliza la herramienta de lado a lado hasta que la etiqueta se elimine solo de la batería.



Paso 7

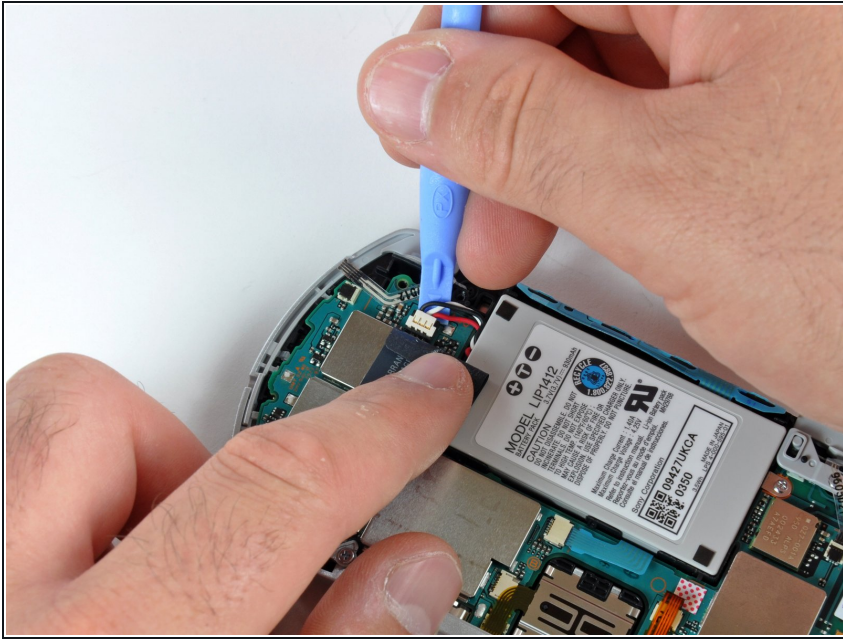

- Retira **con cuidado** la etiqueta del conector de la batería, lo suficiente para que el conector quede visible.
- Introduce una herramienta de apertura de plástico entre el conector y la placa lógica y tira suavemente del conector hacia arriba.

⚠ Asegúrate de no desconectar el enchufe del conector blanco en la placa lógica, y solo el conector en sí.

Paso 8

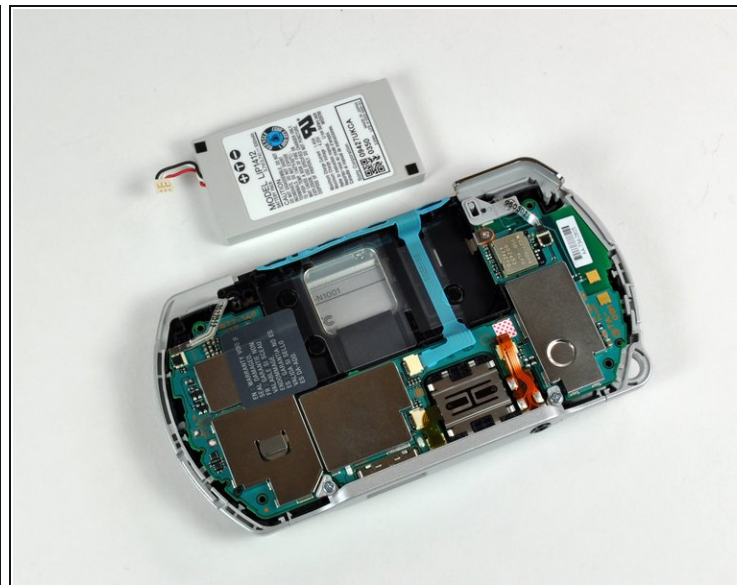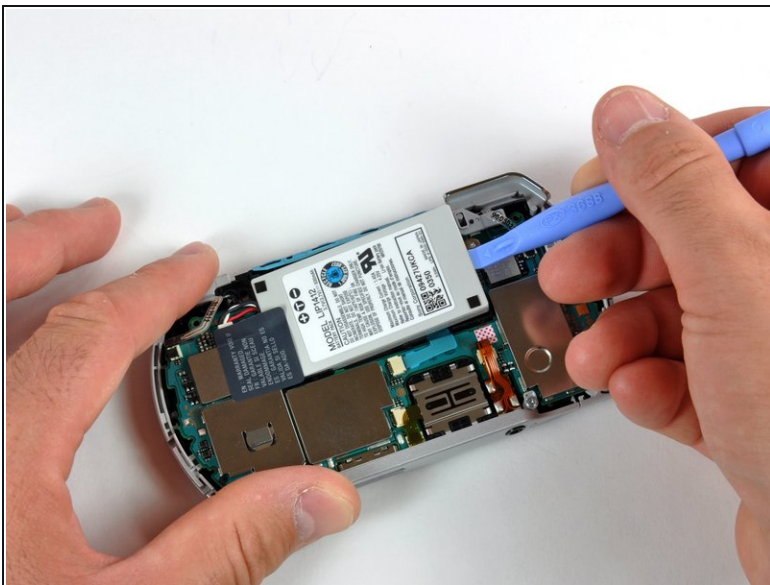

- Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería, teniendo cuidado de no enganchar la etiqueta adhesiva "Warranty Void" en el proceso.
- ☑ Al colocar una batería nueva en la PSP Go, asegúrate de sujetar la "Etiqueta de garantía" para no colocar la batería encima.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.