



Sustitución del resorte de una grapadora

Sustituye el resorte viejo o dañado de una grapadora manual.

Escrito por: Lauren McCabe



INTRODUCCIÓN

Si tu grapadora no está grapando, es muy probable que el resorte esté dañado. El objetivo de esta guía es ayudar a los usuarios a cambiar el resorte de la grapadora.

Si no cambias el resorte tú mismo, tendrás una grapadora rota ocupando inutilmente tu espacio de trabajo o acabarás comprando una grapadora nueva.

Antes de usar esta guía, verifica si lo que está dañado es el resorte. Otra posibilidad de que una grapadora no funcione es un atasco de grapas. Ten cuidado al manipular la grapadora, ya que es posible que te grapes a ti mismo. Te recomendamos que vacíes las grapas antes de empezar.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [Pusher Spring](#) (1)

Paso 1 — Resorte



- Abre la grapadora, sujetando la parte inferior y levantando la superior, para acceder al resorte.

Paso 2



- Haz palanca con unas pinzas, para abrir el gancho que hay en el empujador.

⚠ Sujeta la base de la grapadora con firmeza, para evitar que retroceda.


Paso 3



- Desengancha el extremo del resorte del empujador.

⚠ Aprieta el resorte firmemente entre los dedos para evitar que retroceda bruscamente.


Paso 4

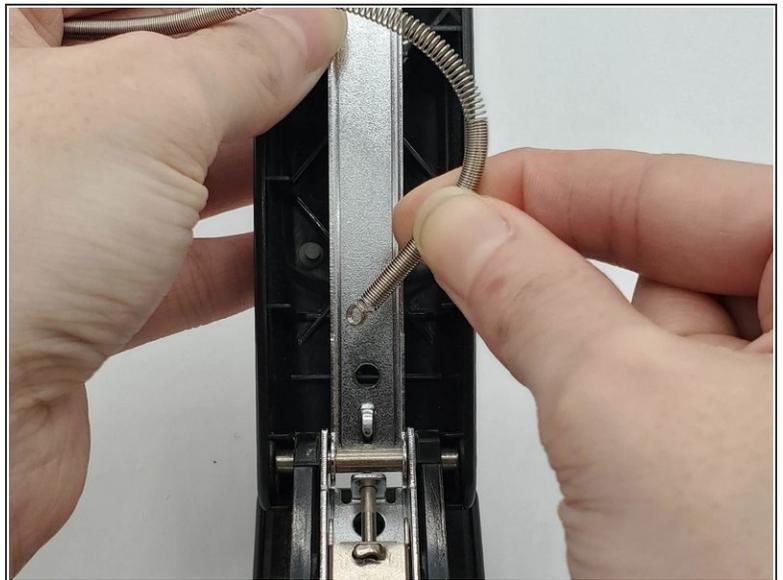

- Desengancha el otro extremo del resorte del interior de la base.

i El resorte debe desenroscarse de los agujeros en la parte metálica de la base.

Paso 5

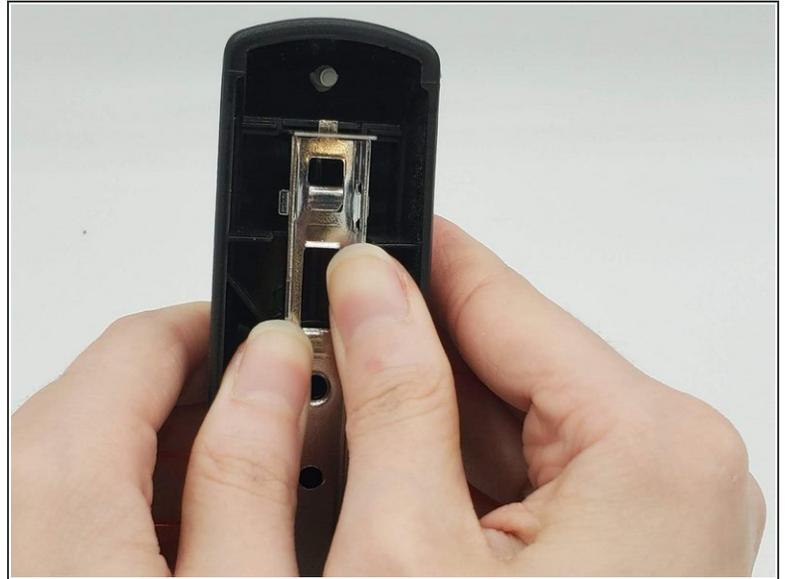

- Presiona con los pulgares la zona metálica de la parte superior de la grapadora, hasta que no baje más.

Paso 6



- Empuja el martillo, la pieza rectangular, hacia arriba, alejándolo de la parte metálica.


Paso 7



- Libera la parte metálica de la carcasa, para que se separe del martillo.


⚠ Sujeta la parte de metal para evitar que se cierre.

Paso 8

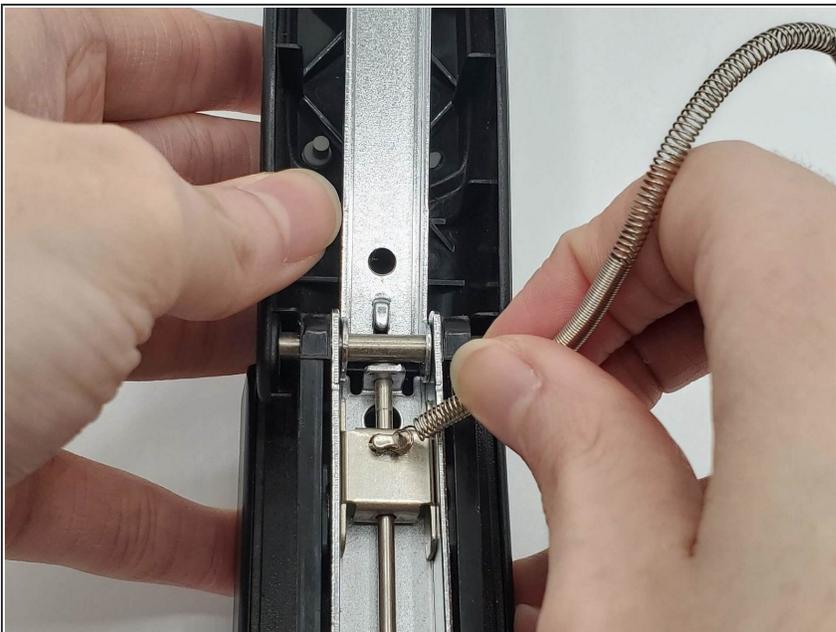


- Engancha un extremo del resorte nuevo en el gancho del empujador.

Paso 9

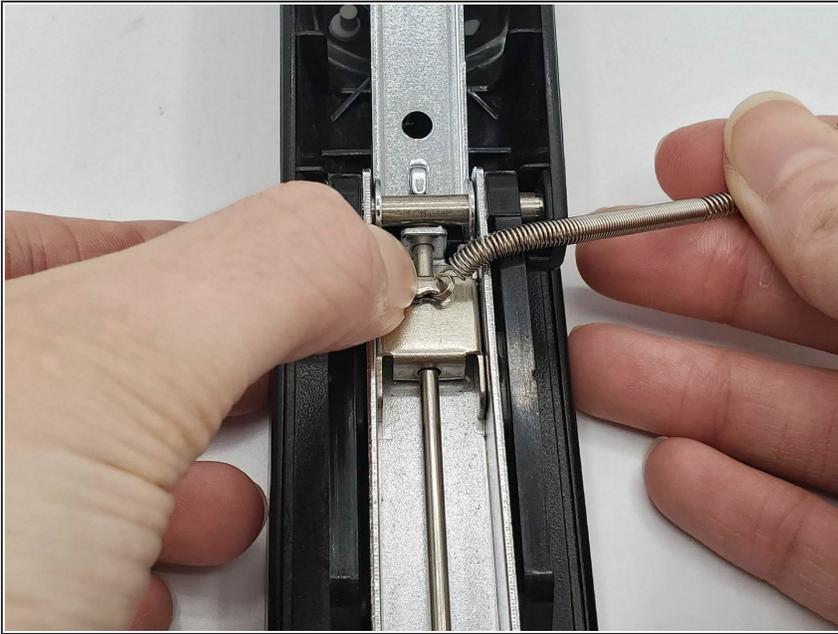

- Sujeta el gancho del empujador cerrándolo con el pulgar.

Paso 10

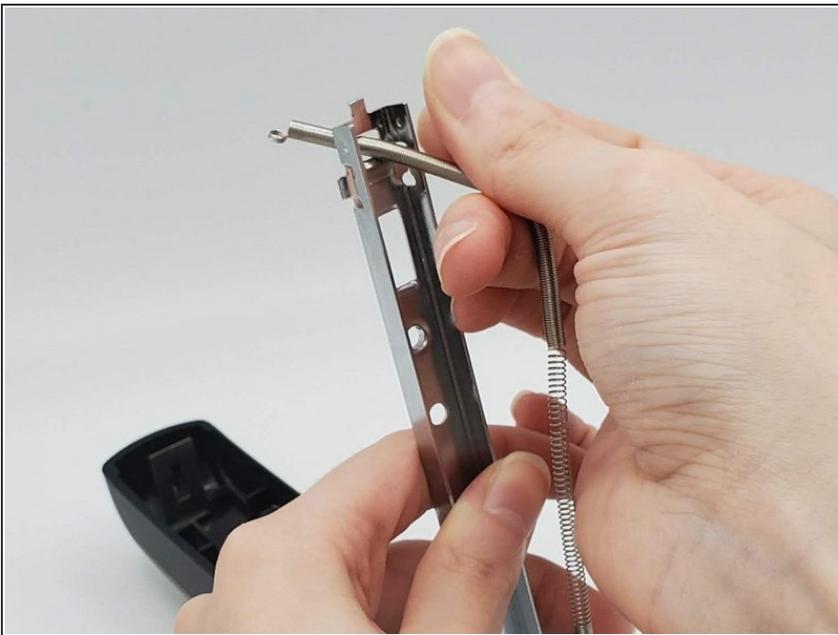

- Pasa el otro extremo del resorte nuevo a través del orificio rectangular superior hacia la parte posterior.



Paso 11



- Pasa el resorte nuevo a través del orificio inferior, de fuera hacia dentro, acercando el extremo del resorte hacia ti.

ⓘ Cuando lo hayas hecho, el resorte debe haber creado un bucle.

Paso 12

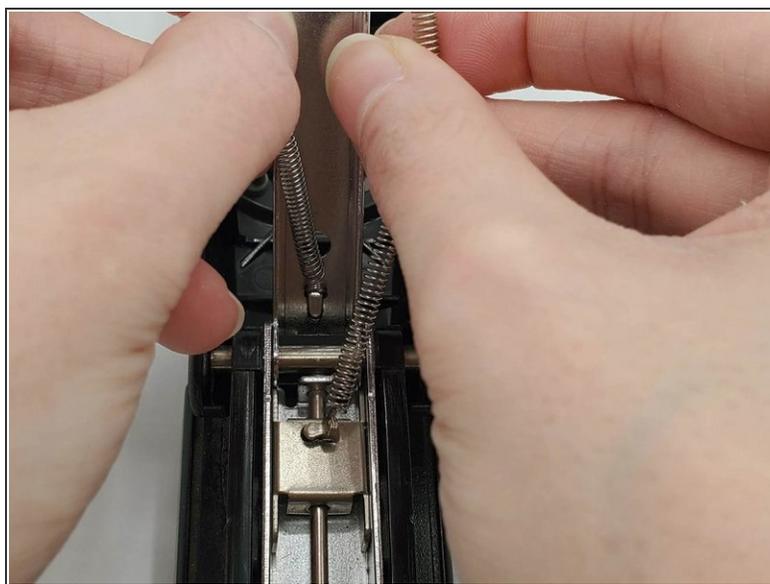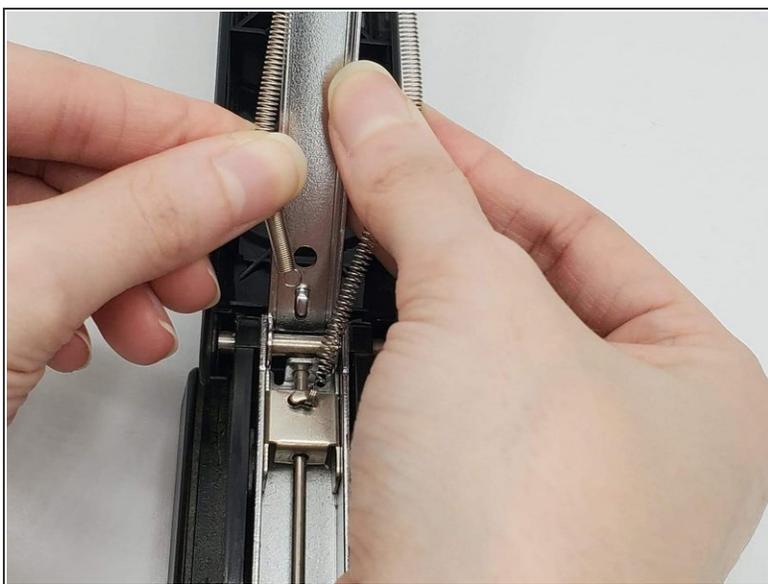

- Engancha el resorte nuevo al gancho que se encuentra en el interior de la parte metálica de la carcasa superior.

Paso 13



- Presiona con los pulgares la parte metálica hacia abajo, hasta que se alinee con el orificio del martillo.

Paso 14



- Vuelve a encajar el martillo en la parte metálica.

Paso 15



- Cierra la carcasa superior de la grapadora, hasta que encaje en su lugar.

⚠ Ten cuidado para no graparte los dedos al cerrar la grapadora.

Para volver a montar la grapadora, sigue estas instrucciones en orden inverso.