

Tesla Model S 12V Puerto - Reemplazo de fusibles

¿Has enchufado un cargador de móvil barato y te...

Escrito por: obrien28



INTRODUCCIÓN

¿Has enchufado un cargador de móvil barato y te has dado cuenta de que ahora no tienes corriente en el puerto del mechero? No te preocupes, esta guía te ayudará a sustituir el fusible de 15 A correcto (aunque no podemos hacer mucho por el cargador).

Paso 1 — Abre el Maletero



- Comience abriendo el frunk usando los controles de la pantalla táctil o el llavero.
 - Abra el maletero pulsando Controles.
 - Presiona el botón Tronco delantero (o Maletero)

Paso 2 — Retire la Cubierta de acceso




 Retira la cubierta de acceso justo delante del parabrisas, tiene un agujero en él para el depósito de líquido lavaparabrisas WS. Tirando hacia delante y hacia arriba desde la WS se pueden soltar cuatro barras de plástico ocultas. A continuación, la cubierta se puede quitar.

Paso 3 — Localiza la caja de fusibles Derecha




- En este caso, buscamos la caja negra situada más a la derecha. (A la Derecha cuando se mira desde el asiento del conductor, pero a la izquierda cuando se miran las cajas de fusibles desde la parte delantera del coche).
- Saca una de las pestañas y levanta la tapa.

Paso 4 — Localiza el fusible fundido

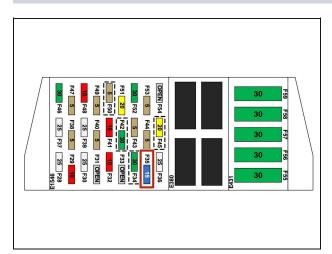


- Ver el diagrama de fusibles en la foto incluida para la ubicación exacta. Si comienzas desde la esquina inferior derecha, es el segundo fusible a la izquierda.
 - Fusible número F35

Paso 5 — Intercambiando el fusible

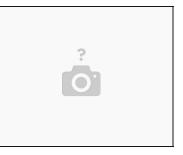


 Asegúrese de reemplazar el fusible original con un fusible de alta calidad de 15A de su tienda local de suministros para automóviles o proveedor en línea.

Paso 6 — Poniendo todo de vuelta

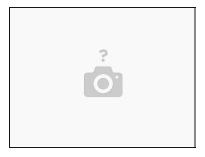

- Vuelva a colocar la tapa negra de la caja de fusibles encajándola en su lugar.
- Luego deslice en el panel de acceso y toque las esquinas para bloquear las pestañas en su lugar.

Paso 7 — Todo listo

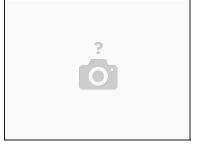

- En este punto, cierre al borracho y vuelva al interior del automóvil para verificar y asegurarse de que todo esté funcionando de forma normal.
- Date una palmadita en la espalda (opcional pero muy recomendado)

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.