




# Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch

Reemplaza los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch

Escrito por: RBansil

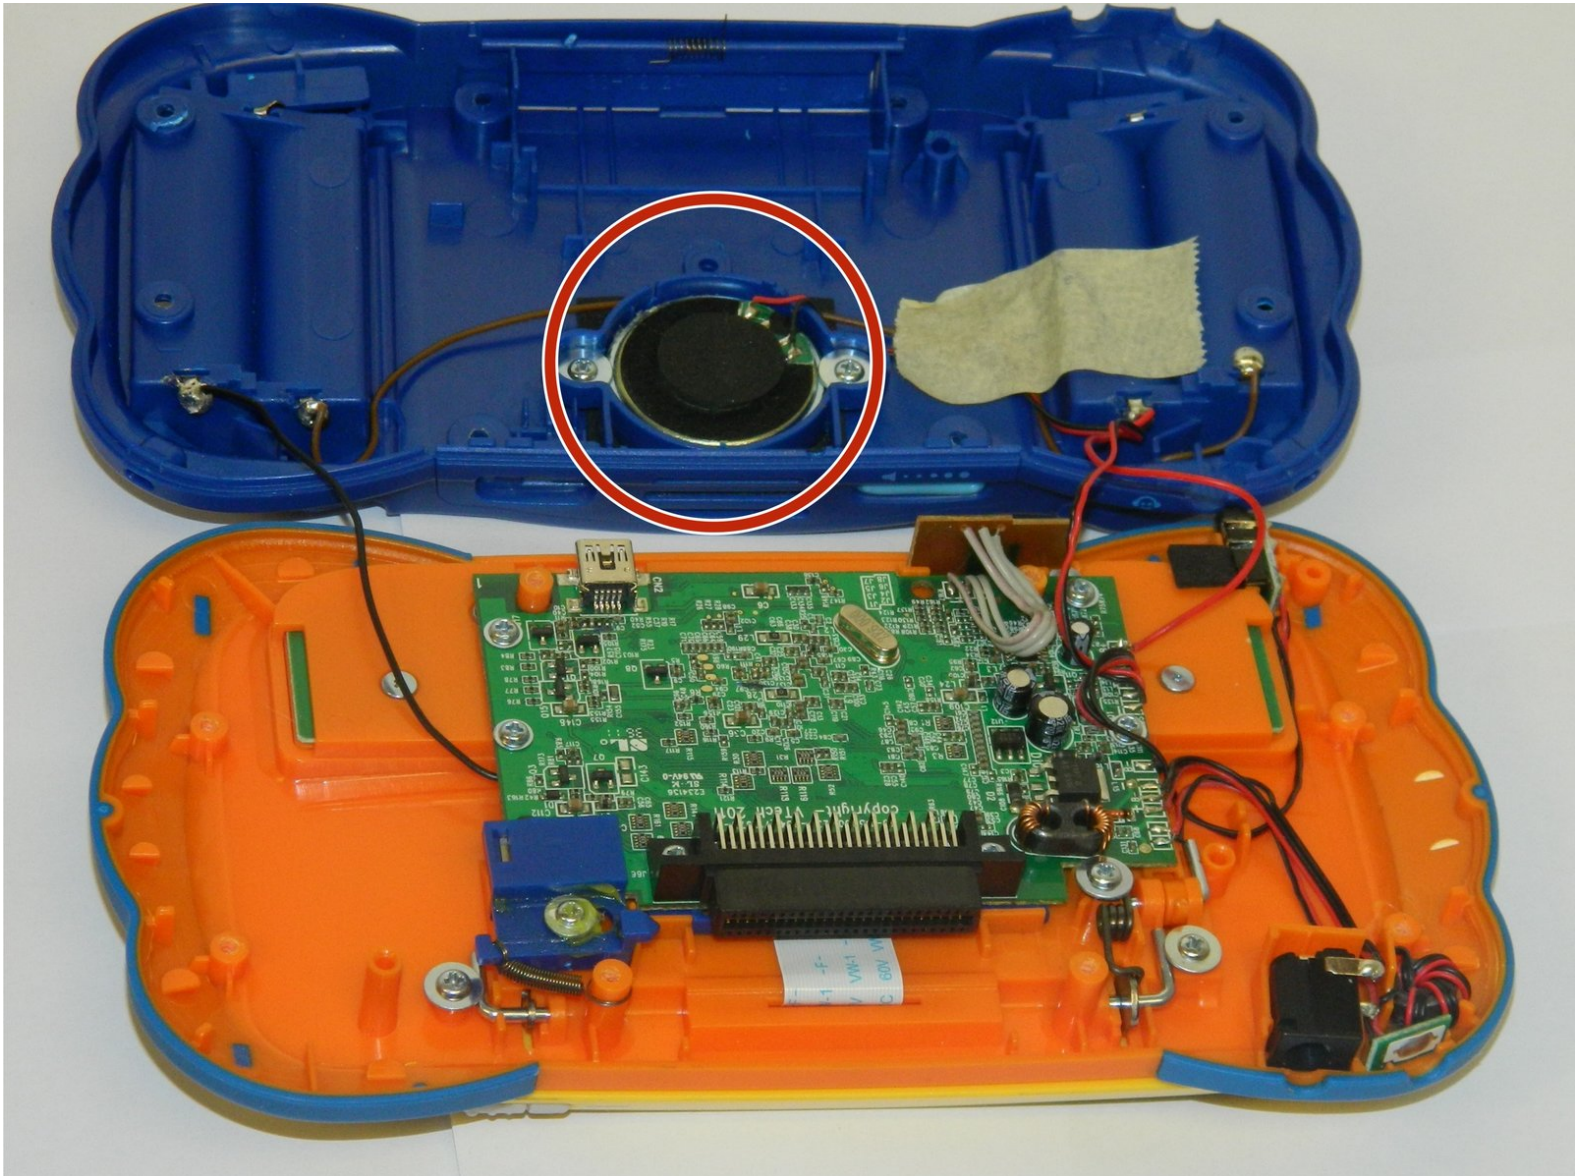

# INTRODUCCIÓN

Esta página es para desmontar el altavoz dentro del dispositivo. Antes de seguir estos pasos, consulta primero la guía de desmontaje de la carcasa del sistema de aprendizaje táctil VTech MobiGo.



## HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Screwdriver](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
  - [Solder Vacuum](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Paso 1 — Carcasa



- Quita las cubiertas de la batería y las cuatro baterías.

## Paso 2





- Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0 mm Philips JIS #0 de la carcasa.
- Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.

### Paso 3



- Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con cuidado.



## Paso 4 — Altavoz

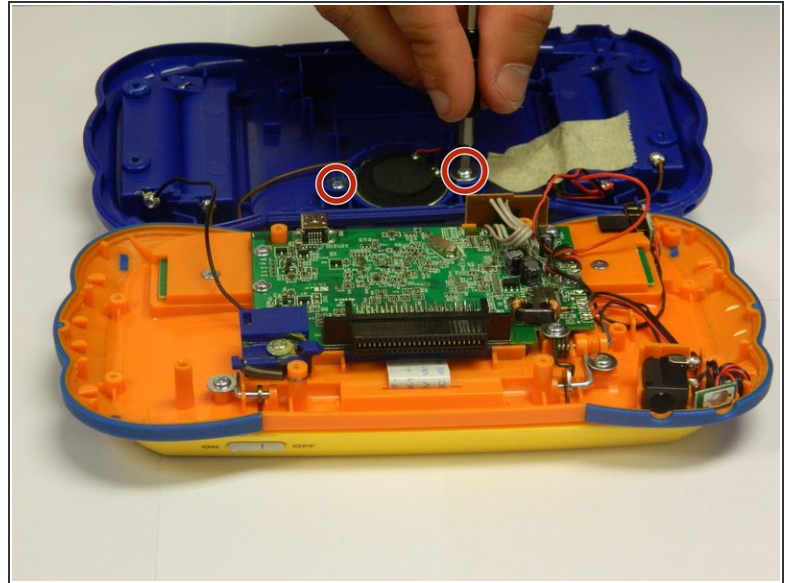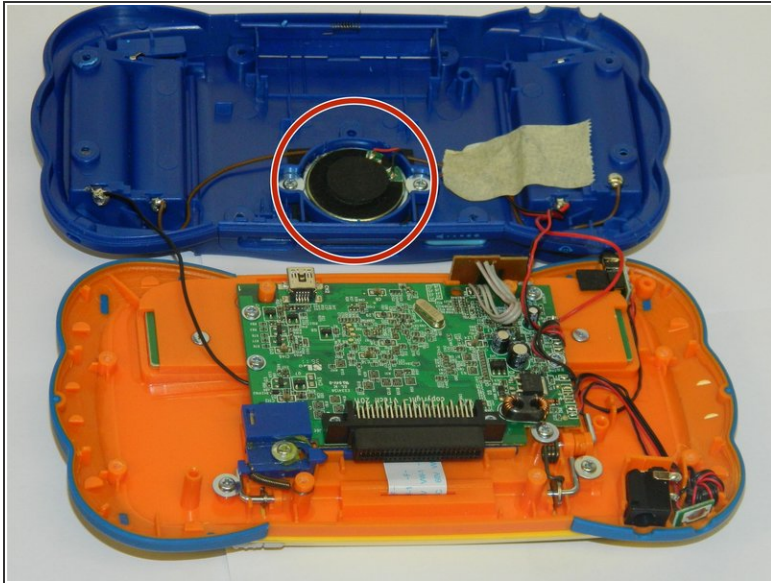

- El altavoz está unido a la parte posterior de la carcasa.
- Desatornilla los dos tornillos Philips J0 de 6.0 mm.



⚠ ¡Cuidado! Los cables todavía están unidos a la parte posterior de la caja y a los altavoces.

## Paso 5

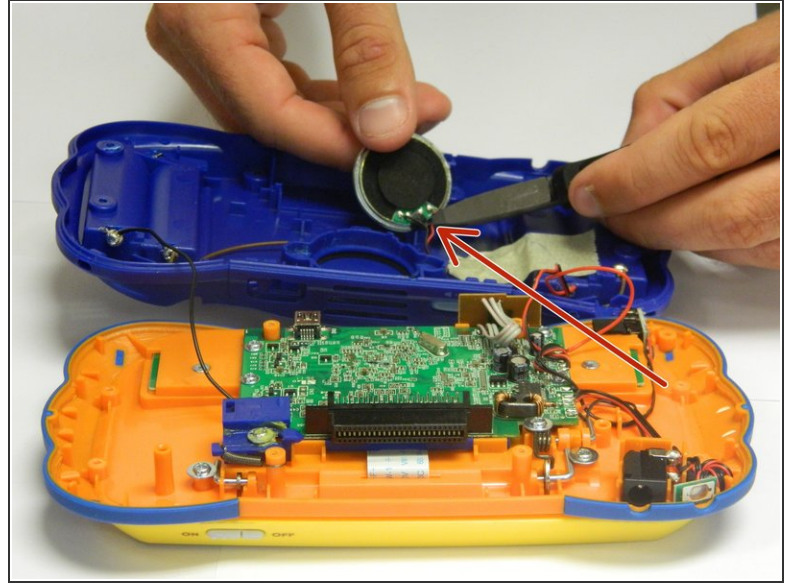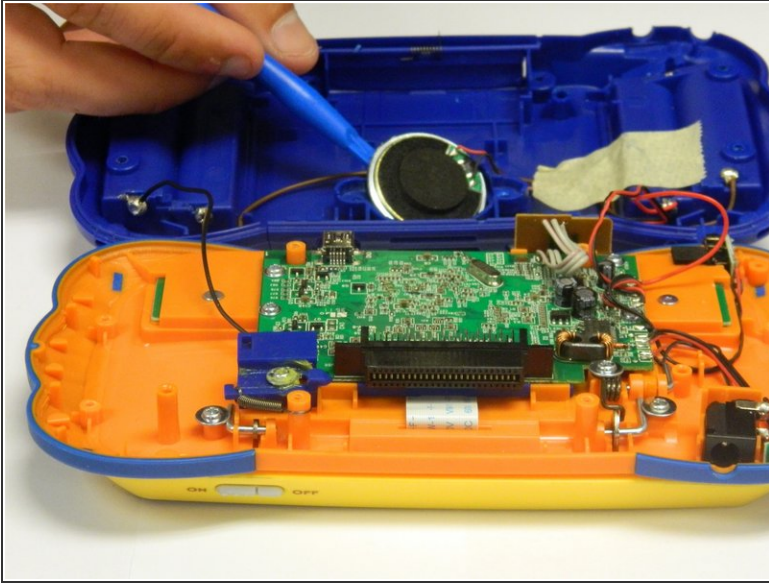

- Levanta el altavoz redondo con una herramienta de apertura de plástico.
- Quita los dos cables conectados al altavoz.
- ⓘ Puedes usar alicates de corte o alicates de punta fina para desconectar los cables del altavoz.
- Una vez que los cables están desconectados, quita el altavoz de la parte posterior de la carcasa.



## Paso 6

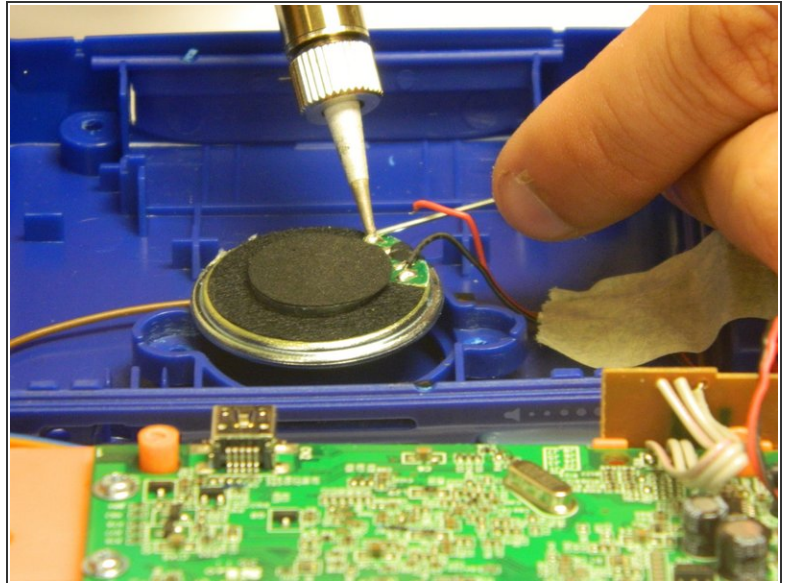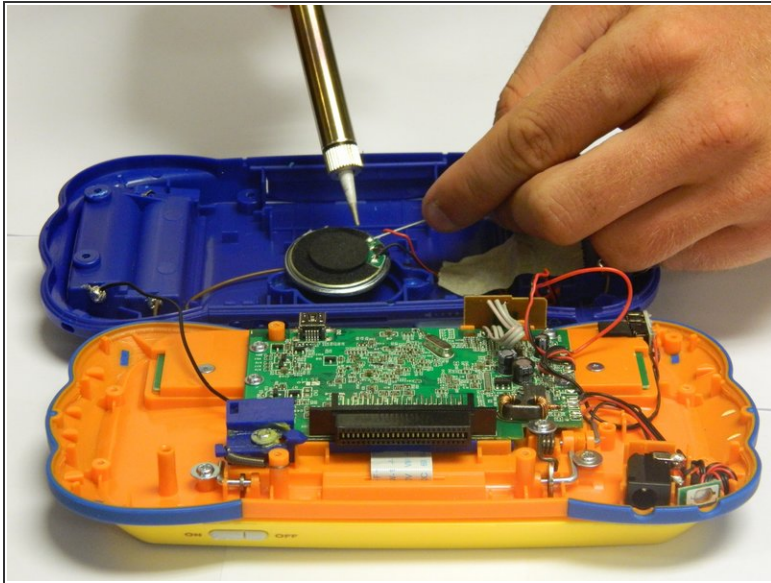

- Sueda los cables a los puntos apropiados en el nuevo altavoz, asegurándote de que ambos cables estén conectados correctamente.

⚠ Los cables pueden estar calientes.

## Paso 7

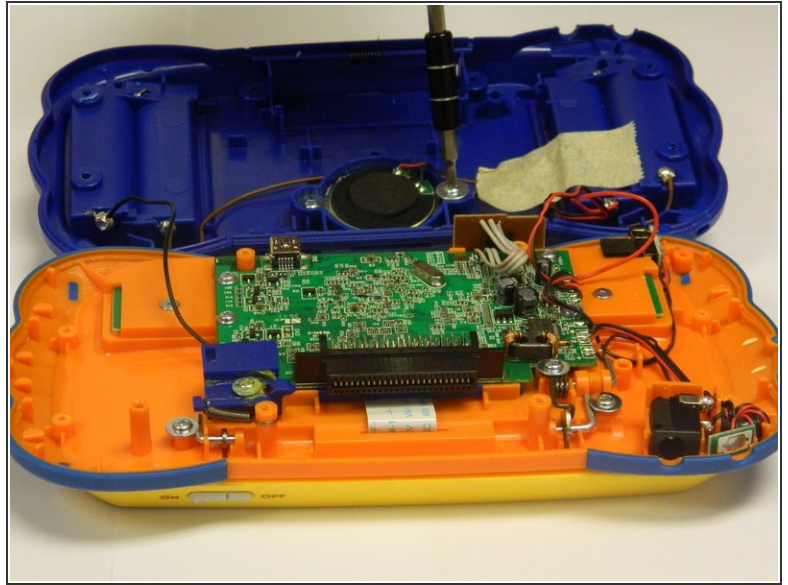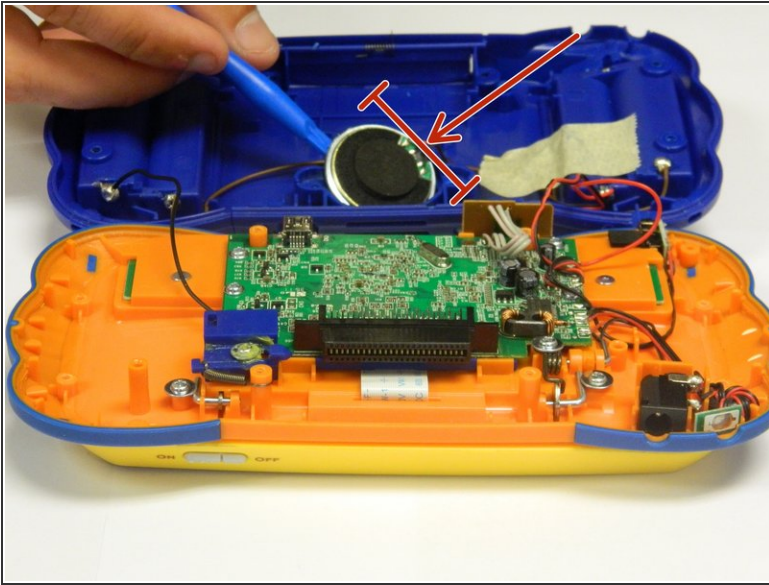

- Inserta el nuevo altavoz en la escotilla ubicada en la parte media del panel con un spudger de plástico.
- ⓘ Asegúrate de que el altavoz sea del tamaño correcto para el panel.
- Una vez que el altavoz esté colocado correctamente, aprieta los dos tornillos Philips J0 de 6.0 mm.
- ⚠ No aprietes demasiado los tornillos o el panel se romperá.

Para volver a montar su dispositivo, sigue las instrucciones en sentido inverso.