



Reemplazo del botón del hombro izquierdo de PlayStation Vita

Instale el botón del hombro izquierdo en la PlayStation Vita.

Escrito por: Brittany McCrigler



INTRODUCCIÓN

Esta guía lo lleva a través del proceso de instalar el botón del hombro izquierdo en la PlayStation Vita.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation Vita Left Shoulder Button Cover](#) (1)
- [PlayStation Vita Left Shoulder Button Bezel](#) (1)
- [PlayStation Vita Left Shoulder Button](#) (1)

Paso 1 — Separación de la Carcasa



⚠ Apague y retire la tarjeta de memoria.

- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera

Paso 2



- Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
- Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.

Paso 3



- Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.

Paso 4



- Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
- Continúe deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.


! Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.

Paso 5




- Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..

Paso 6

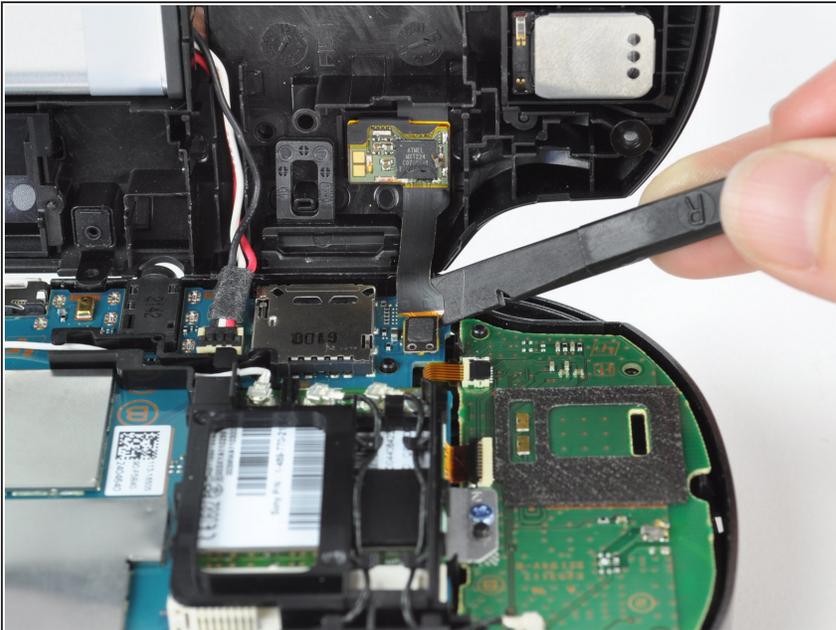

- Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.

Paso 7

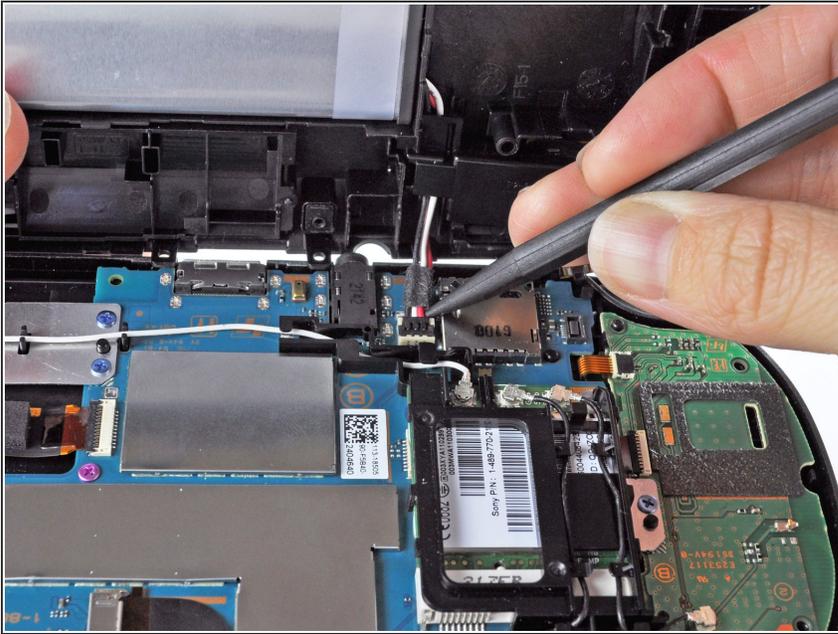


- Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.

Paso 8




- Separar las carcasas delantera y trasera.

Paso 9 — Botón de hombro izquierdo

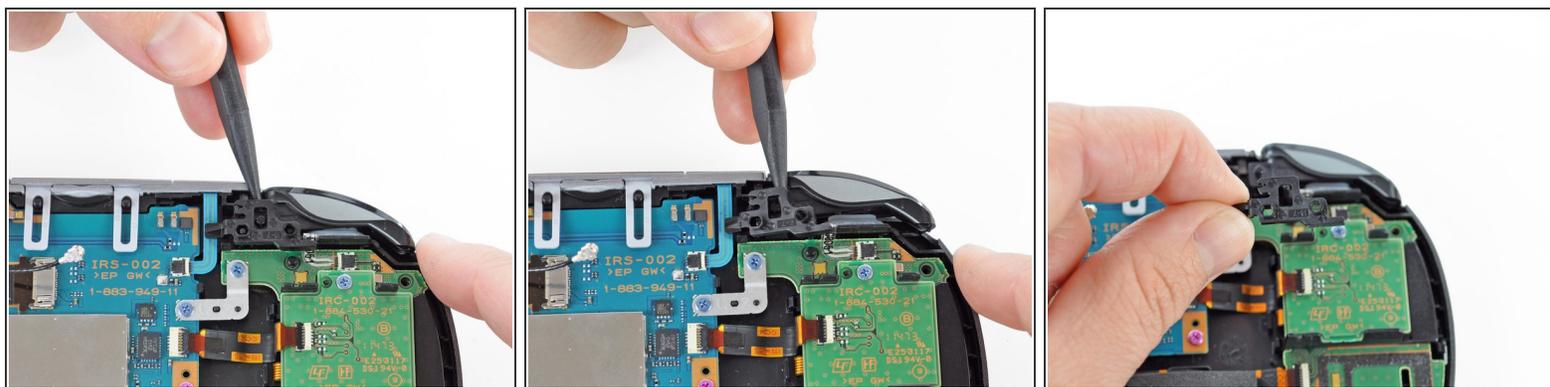


- Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.
- Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.

Paso 10

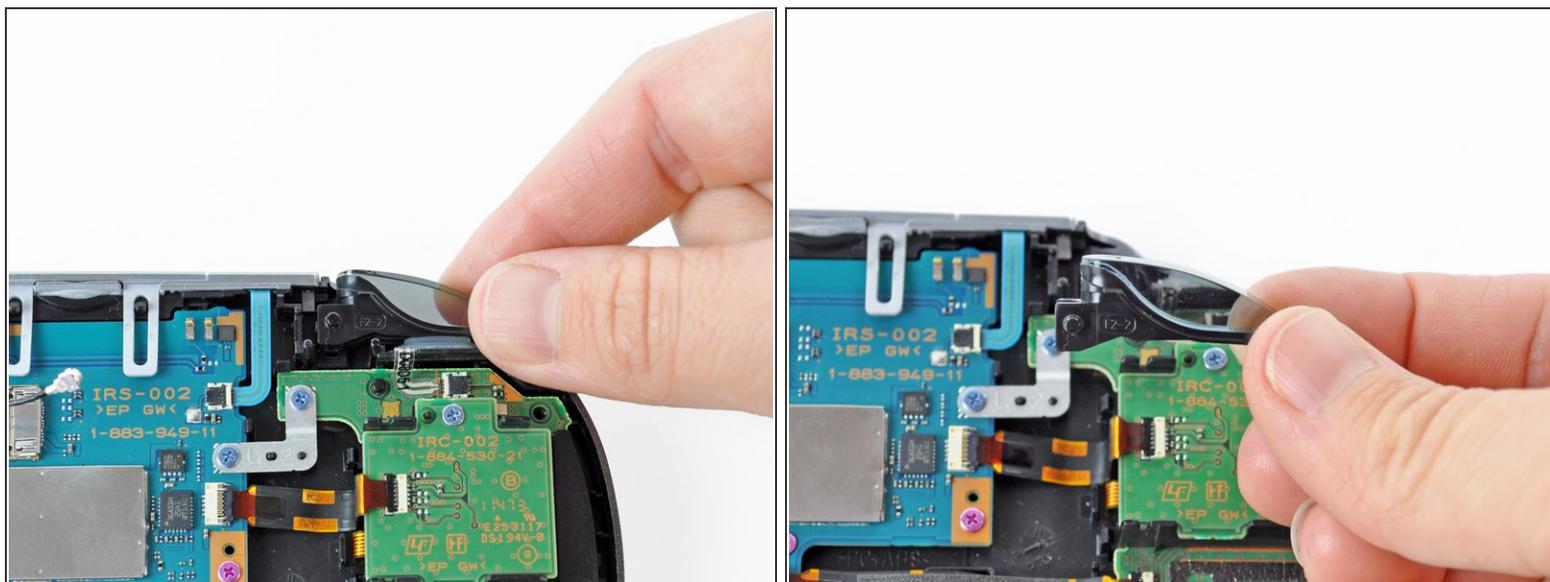


- Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.

Paso 11

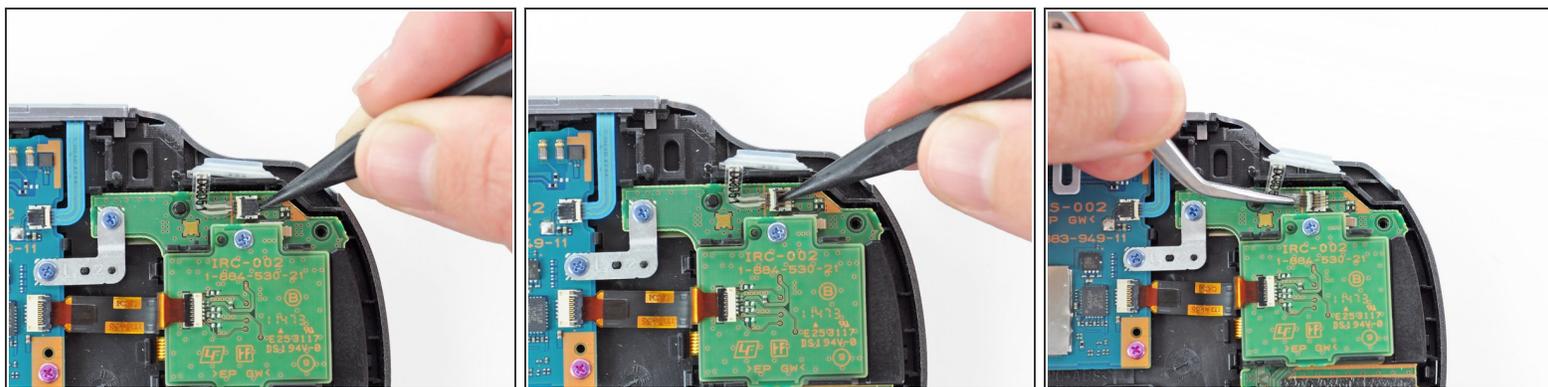

- Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.
- ⚠ ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra!
- Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).

Paso 12

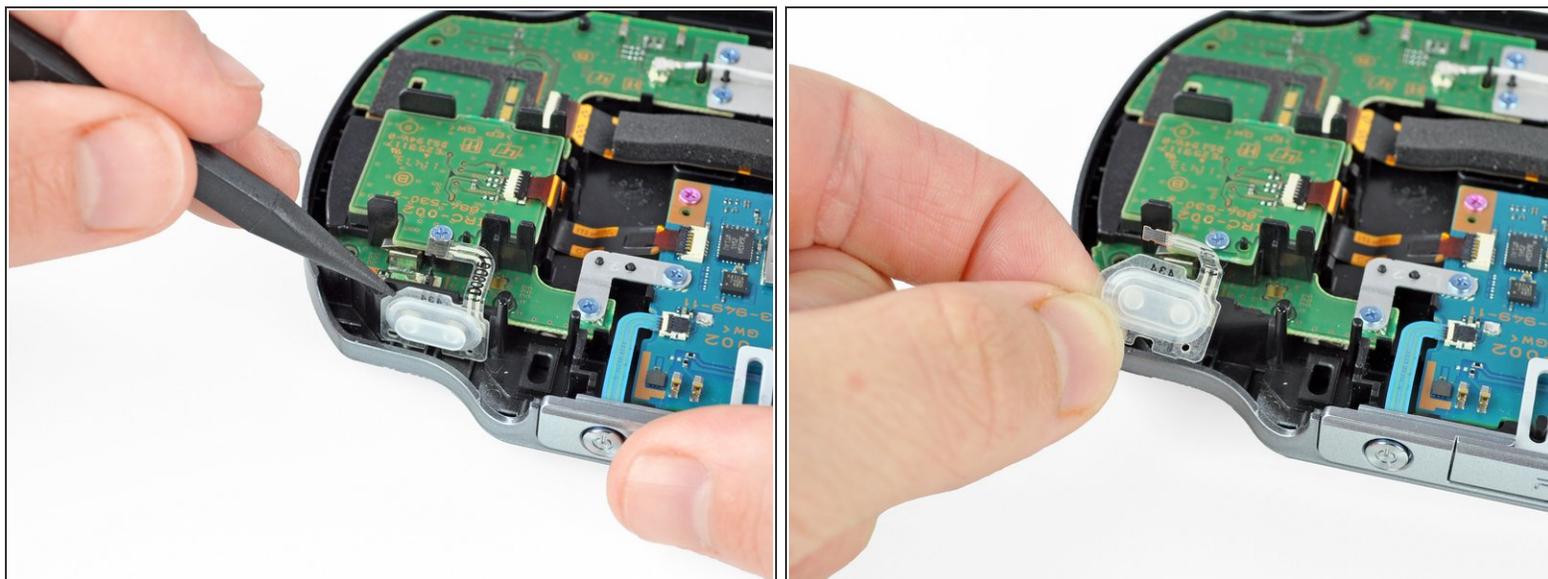

- Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.

Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.